

取扱説明書


SANYO

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AWD-GT960Z

ドラム式洗濯乾燥機

TOP OPEN DRUM

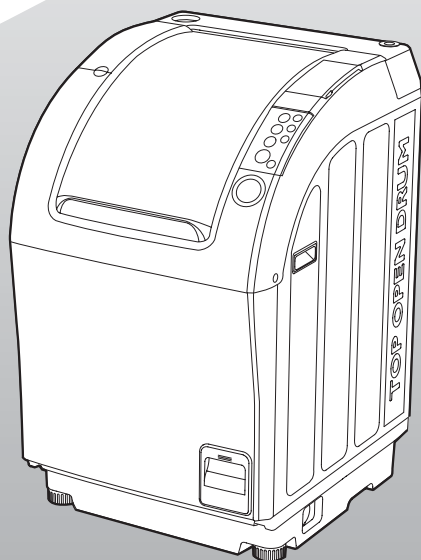

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、この説明書、据え付け説明書とともに大切に保存してください。

上手に使って上手に節電

特 長

しつこい汚れも浮かせて洗い、しわを抑えてふっくら仕上げる
「スチームランドリー」

洗濯脱水容量
9.0
kg

乾燥容量
6.0
kg

※1 ※2
ふとんや毛布などの大物もラクラク洗える
「洗濯容量 9.0kg」


- ※1 洗濯・乾燥容量 1.0kg以下
※2 洗濯のみの場合 4.5kg以下
洗濯乾燥時 4.0kg以下

電解水で健康・環境に配慮

※3 ※4
・「洗剤 0 コース」 & 「除菌プラス」

- ※3 着たから洗う軽い汚れの衣類を洗濯する場合
・洗濯・乾燥容量6.0kg以下
※4 除菌プラス使用時

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

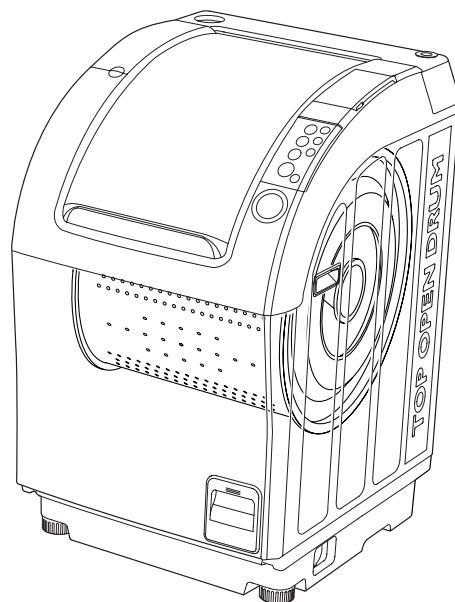

環境を配慮した使いかた

■風呂の残り湯を使う

水の節約になります。

(洗濯容量9.0kg、洗い～脱水の場合)

風呂水を「洗い」から「すすぎ1」まで使用すると水道のみに比べ、1回につき約60L節水できます。 **44～46**

■軽い汚れの場合は「洗剤 0 コース」^{ゼロ}、「節水快速」コースを使用する

- ・「洗剤 0 コース」^{ゼロ}は、洗剤の節約になります。
- ・「節水快速」コースは、水・電気・洗剤の節約になります。

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、水・電気・洗剤の節約になります。

■洗剤を入れすぎない

洗剤の節約になります。

洗剤量は取扱説明書の表示に従う。 **11～12**

※本製品は待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)が、0^{ゼロ}になっています。

安全上のご注意	3
各部のなまえ	6
操作パネル部のはたらき	7
洗濯物の準備	9
洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の種類と使用量	11
コース内容と所要時間の目安	13
お好み設定できる内容	14
上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉	15
洗剤投入ケースの使いかた	17
コース利用のまえに	18
ドラム式洗濯乾燥機の動き	19
コースの選びかた	21
洗剤 ^{ゼロ} コース 着たから洗う軽い汚れに	23
日常の衣類の洗濯・乾燥	
標準コース 普段の汚れに	25
節水快速コース 軽い汚れを手早く	
念入りコース がんこな汚れをきれいに	
ナイトコース 静かに洗濯・乾燥したいときに	
アイロンコース アイロンがけがしたい衣類を洗濯・乾燥するときに	27
毛布コース 毛布を洗濯・乾燥したいときに	
ふとんコース ふとんを洗濯・乾燥したいときに	
ドライコース ドライマーク衣類などを洗う	29
自分流コース 自分の運転のしかたを記憶させる	32
乾燥のみ運転	33
棚乾燥コース デリケートな衣類の乾燥に	35
予約タイマーでの洗濯・乾燥	37
洗濯・乾燥のコース内容をお好みで変更する	39
スチーム洗浄	41
除菌プラス	43
風呂水を使って洗濯するとき	44
故障かな？とおもったとき	47
こんな表示がでたとき	49
Q&A	51
据え付け	54
お手入れ	60
カビガードコース ドラムのカビを予防する	63
別売部品	66
アフターサービス	
仕様	裏表紙

安全上のご注意 ①

必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず、お守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の例



記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。



記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。



記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。



※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。



警告

改造はしない

修理技術者以外の方は、絶対に分解や修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店、または別紙「お客さま相談窓口」に記載してあるお近くの修理相談窓口にお問い合わせください。

故障かな？とおもったとき 47~48

修理相談窓口 裏表紙



分解禁止

動かなくなったり煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する

感電・漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



プラグを抜く

アース線を必ず確実に取り付ける

故障・漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店、または販売店にご相談ください。アース 59



アース線接続

乾燥してはいけない衣類は、絶対に乾燥しない

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ガソリン、ベンジンやシンナーなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。また、発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品も絶対に乾燥しないでください。

油の酸化熱による、自然発火や引火の恐れがあります。

(油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。)



乾燥禁止

引火物をドラムに入れない

灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発・火災の恐れがあります。



引火物禁止

火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク、タバコ、蚊取り線香、熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

上ぶたの前部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない

上ぶたが開いた状態でも、ドラムが回転することがあります。



禁止

ロックされた状態の上ぶたを無理に開けない

上ぶたやロック機構が破損し、けがをしたり、運転ができなくなります。



禁止

風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない

爆発・火災の原因になります。




禁止

警告

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

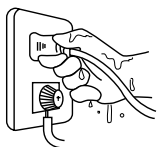

ぬれ手禁止

幼児にはドラムをのぞかせない

本体の近くに台などを置かないください。ドラム内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因になります。また、やけどの原因になります。



禁止

電源コードの取り扱い

傷んだ電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたりしない
また、重い物をのせたり、はさみ込んだりしない
破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は、よくふいて使用する

火災の原因になります。



ほこりをふく

排水ホースの付け換えの際は、手袋をする

けがの原因になります。

排水ホースの付け換え 56



手袋の使用

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをすることがあります。



禁止

お手入れ

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く


感電・けがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。 60

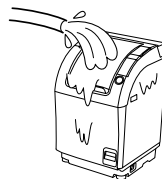

水ぬれ禁止

風雨にさらされる場所には据え付けない

風雨にさらされる場所、湿気の高い場所には据え付けしないでください。感電・火災・故障・変形の恐れがあります。 54

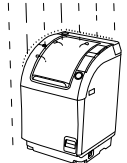

屋外での使用禁止

浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。 54



浴室での使用禁止

注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


感電・ショートして発火することがあります。



プラグをもって抜く

長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

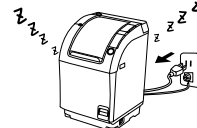


プラグを抜く

安全上のご注意 - ②

⚠ 注 意

運転中、本体の下に手足などを入れない

振動している部分や電気部品などがあり、けがや感電の恐れがあります。

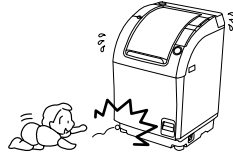

接触禁止

本体の上にのぼったり、ものをのせない

変形、破損によりけがをする恐れがあります。



禁止

運転前は水栓を開いて、水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれして思わぬ被害を招く恐れがあります。

マジックつぎ手の取り付け

57

給水ホースをつなぐ

58



ホース接続の確認

50℃以上のお湯は使わない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電の恐れがあります。



禁止

浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では風呂水ポンプは使用しない

サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出放しになります。



禁止

乾燥終了直後は、中ぶた内側やドラム扉の金属部には触らない

高温になっており、やけどをする恐れがあります。



接触禁止

浄化フィルターを浴槽に入れたまま風呂水吸水つぎ手ははずさない

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。浴槽から浄化フィルターを先に出し、水が出終わった後に風呂水吸水つぎ手ははずしてください。ホースの水は、よく抜いてください。



禁止

毛布洗い時は、洗濯機用毛布洗いネットを使用しない

脱水中に異常振動し、周囲の壁などを傷付けたり、けがをする恐れがあります。



ネット使用禁止

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

脱水中にドラム扉が開いたり、異常振動で本体が転倒してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。洗濯物の表示を見て洗濯、乾燥時の参考にしてください。



禁止

<防水性衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。

(例)

足ふきマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、その他、防水性の水を通しにくいもの

ドラム扉を開けるときのドラム扉（小）と本体の間に手を入れない

手をはさみ、けがをする恐れがあります。15



禁止

ドラム扉を閉めるときに衣類をはさまない

衣類の破損や故障の原因になります。16



禁止

給湯器からの温水は使用しない

乾燥運転時、温水では冷却・除湿できず乾燥できません。




給湯器使用禁止


ご注意 乾燥運転中や終了直後は、右側面の上方部には手を触れないでください。高温になっており、やけどをする恐れがあります。

各部のなまえ

ご使用のまえに

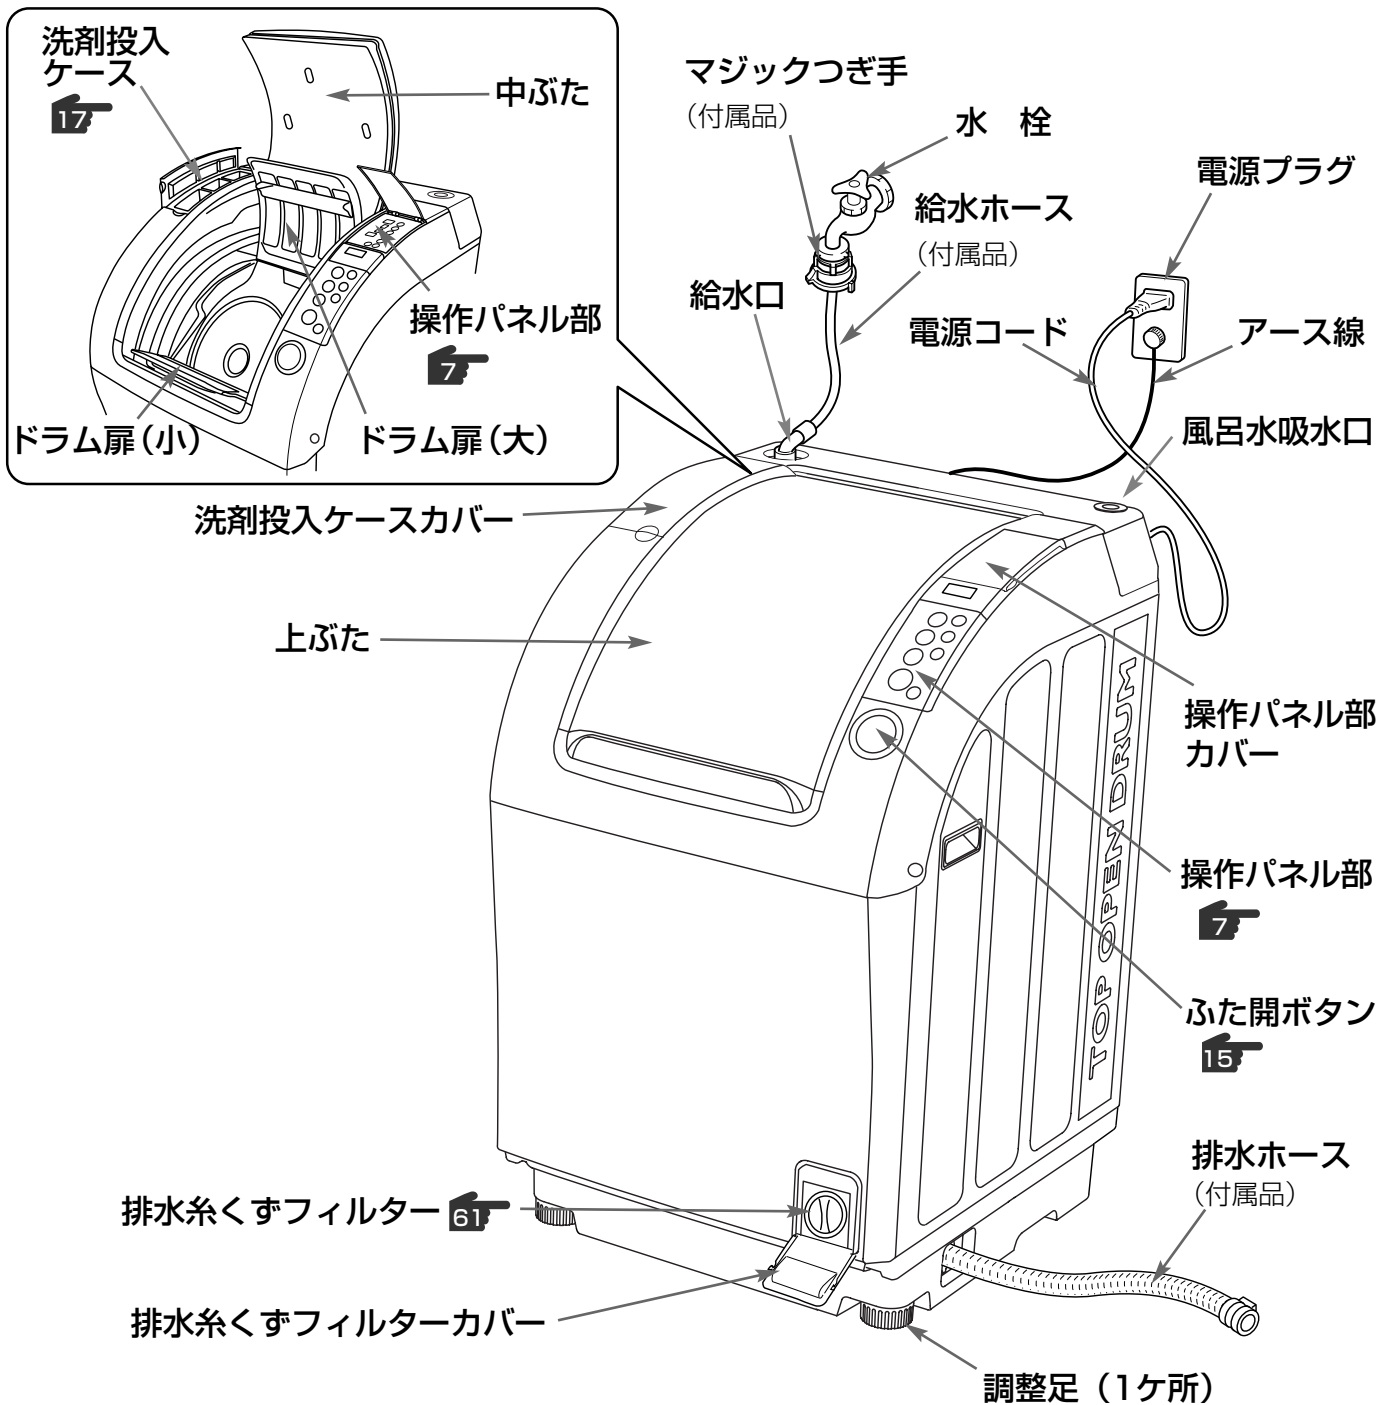

付属品

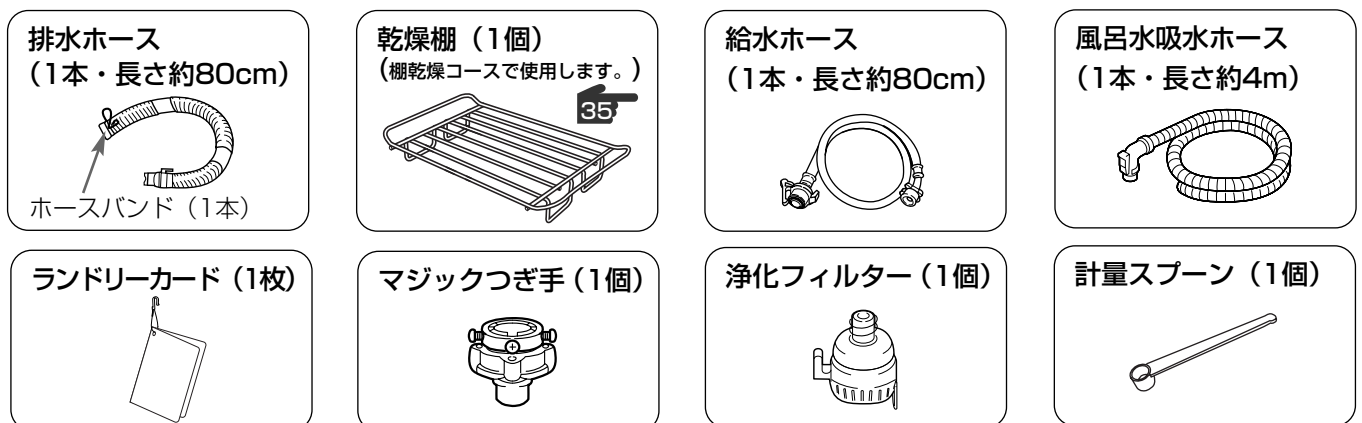

操作パネル部のはたらき

使用するときは操作パネル部カバーを開けてください。

ヒーター弱

- ヒーターの強さを切り換えるときに押します。34
- 弱のときはランプが点灯します。
- チャイルドロックするときに使います。51
- 運転を開始すると受け付けません。

(進行・残時間・予約時間・洗剂量)表示

- 運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り2時間20分の場合

残り 時間(分)

2:20

- やわらか仕上げ運転は、「0」を表示したまま運転を行います。

ただし、ドラムの回転中は「0」が点滅します。

10

- 乾燥中で「残り」表示が点滅の場合は、残り時間を見直しています。
その間は、残時間が減りません。

残り時間(分)

:30

(例) 残り時間見直し中の場合

- 予約設定中は、運転を何時間後に終了させるかを表示します。

(例) 8時間後に運転を終了させる場合

予約 時間後

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。



(例) 給水しない場合

- 洗剤量の目安(杯)を表示します。
(例) 1.1杯の場合

洗剂(杯)

1. 1. 1.

(例) 1.1杯の場合

洗濯物の種類や片寄りによって
表示がばらつくことがあります。

コース選択


- 洗い～脱水(洗濯)、洗い～乾燥(洗濯乾燥)、乾燥のみ(乾燥)を選ぶときに使います。
- 各ボタンを繰り返し押す毎に、コースを切り換えることができます。
- 選んだコースが点灯します。

ふたロック表示

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロックを解除しようとしているところです。
しばらく待つとロックが解除されます。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。 **15**

排水糸くずフィルターお掃除サイン

- 排水糸くずフィルターに糸くずなどが詰まったら、運転終了後、点滅してお知らせします。61
- 電源スイッチを押すまで、点滅し続けます。

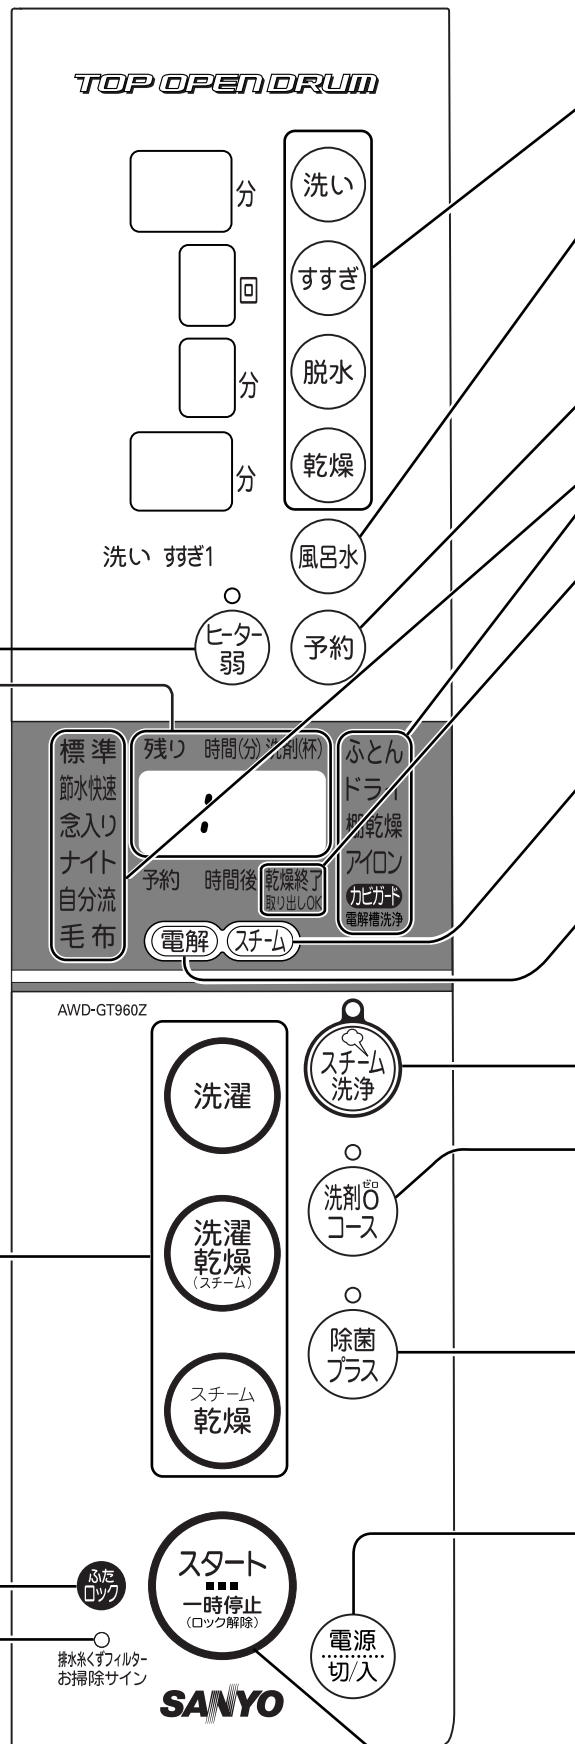

洗い、すすぎ、脱水、乾燥

- コースを選んだ後、お好みに合わせて洗い、脱水時間やすすぎ回数、乾燥時間を設定するときに使います。
- やわらか仕上げを省くときに使います。**51**
- 残水排水プログラムをはたらかせるときに使います。**52**



予約

- 今から何時間後に運転を終了させたいかを設定します。**37**

コース表示

- 選んだコースが点灯します。

スチーム表示

- 「スチーム洗浄」設定時に点灯し、スチーム洗浄中に点滅します。
-  または  設定時に点灯し、スチーム乾燥中 **20** に点滅します。
(「アイロン」「カビガード」及び1時間未満の短時間乾燥を除く)

風呂水 **45**

- 風呂水を使って洗濯するときに使います。
- 風呂水を使う内容が点灯します。
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。
- 初期化(購入時の設定内容)するときに使います。**50**
- 運転を開始すると受け付けません。

乾燥終了(取り出しOK)表示

- 乾燥が終了すると点灯し、「やわらか仕上げ運転」が始まります。
- 洗濯物を取り出すまで、点灯し続けます。(最長2時間)
(ドラムの回転中のみ点滅します。)


電解表示

- 「洗剤^{ゼロ}」「カビガード」コース「除菌プラス」設定時に点灯し、電解中に点滅します。

スチーム洗浄

- 衣類を温めて洗濯するときに使います。**41**
- 「標準」「念入り」「ナイト」「自分流」「アイロン」コースで設定できます。
- 運転を開始すると受け付けません。

除菌プラス **43**

-  を押すとランプが点灯し、最終のすすぎで除菌します。
- 洗濯物の除菌を行うときに押します。
「ドライ」「棚乾燥」「カビガード」コースは、受け付けません。
- 運転を開始すると受け付けません。

洗剤^{ゼロ}コース **23**

- 軽い汚れのものを洗剤を使用しないで洗濯するときに使います。

電源 切/入

- 電源の「入」「切」に使います。
- オートオフ機能
 - ・ 運転が終了すると、約5秒後に自動的に「切」になります。
 - ・ 凍結防止用残水排水プログラムを設定しているときは、10分後に「切」になります。**52**
 - ・ スタートせずに放置していると、10分後に自動的に「切」になります。
- 電源の「入」→「切」の場合は、約10秒間「入」にできない場合があります。(マイコンを動作させるためです。) この場合、以下の表示でお知らせします。




スタート/一時停止(ロック解除)

- スタートするときに押します。
- 運転中に押すと、一時停止します。再び押すと運転を再開し、残りの行程を行います。
- 上ぶたのロックを解除するときに使います。
- 終了ブザーの音を鳴らないようにするときに使います。**51**

洗濯物の準備



洗濯、乾燥できないもの

- 皮革、絹製品
- ざぶとん、枕など、わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類などの厚手の敷物
- ペットの毛が付着した敷物
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- 和服、和装小物
- ゴム、ナイロン、ビニール製品
- 防水性のマット、シート、衣類など 



タンブラー乾燥できないもの

- ウールの衣類、ウールの毛布
- のり付けした衣類
- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- 吊り干し、平干し表示及びドライ表示のあるもの
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類



➡ 上記の洗濯物のうち「棚乾燥」コースを使えば乾燥できるものもあります。  35

衣類の縮みについて

衣類は、洗濯をすると縮むものがあります。

また、乾燥するとさらに縮みが進むものもあります。

縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みの程度は、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。

乾燥する前に、衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。

• 縮みやすいもの

綿のシャツ・混紡のソックス・麻のニット製品など。


• 縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っ張り、天日干しするとある程度は戻ります。



⚠ 注 意

防水性のマット・シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

異常振動してけがをしたり、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。 



お願い

飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

まれにピンク色に変色することがありますので、すぐ洗い流してください。


ドロや砂は落とす

本体の故障を防ぐためです。



硬貨、ヘアピン、カーテンフック、カード、カッターシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除いてください

- ・衣類や本体を傷めたり、異常音、故障の原因になります。
- ・排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。

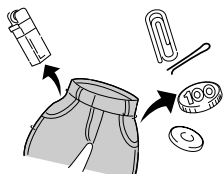

糸くずや毛玉が気になるもの

- ・毛玉が出やすいものや糸くずが気になるものは裏返す。
- ・糸くずが気になる衣類は、タオル、バスタオルと分けて洗う。
- ・市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れて洗うと糸くずの付着を防止する効果があります。



部分汚れは、あらかじめ処理しておく

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

**ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める**

衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。
マジックテープは他の衣類にくっついて傷める恐れがあるためです。




衣類の表示をチェックする

- ・衣類の表示にしたがって洗いましょう。
- ・色ものと白ものは、分けて洗います。



傷みやすい衣類は洗濯ネットに入れる

- ・レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。
- ・ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。
ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷める恐れがあります。

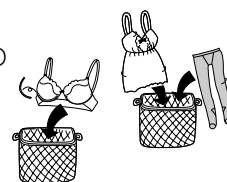

洗濯ネットを使う場合は、入れる量をできるだけ少なくし、他の衣類と一緒に入れる

洗濯ネットに多くの衣類を入れたり、洗濯ネットだけで洗濯すると脱水時にバランスが悪くなって振動が大きくなったり、脱水できない場合があります。



お知らせ

厚手のものやかさばるものは1枚だけで入れない

（ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど）

衣類がドラム内で均等に分散しきれないので脱水時に振動が大きくなり、残時間・予約時間表示部に「U3」を表示し運転が止まる場合があります。バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなどの厚手の衣類を2〜3枚追加してください。

洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤の種類と使用量

下表の洗剤使用量に従って、洗剤投入ケースに洗剤を入れてください。

コース名	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示 (杯)	コンパクト粉末合成洗剤			
			水30Lに対して20g使用のもの		水30Lに対して 15g使用のもの	水30Lに対して 25g使用のもの
			例) アタック ブルーダイヤなど	例) アリエール・ボールド (特に泡立ちやすいもの)	例) トップなど	例) ニュービーズなど
標準 念入り ナイト 自分流 アイロン*	約9.0kg以下	1.1	44g	35g	34g	55g
	約6.0kg以下	0.9	37g	30g	28g	46g
	約3.0kg以下	0.6	26g	21g	19g	32g
節水快速	約9.0kg以下	0.8	31g	25g	24g	39g
	約6.0kg以下	0.6	26g	21g	20g	32g
	約3.0kg以下	0.4	18g	15g	13g	22g
毛布	約4.5kg以下	表示しません	必ず溶かしてドラム内に入れる			
ふとん	総質量1.0kg以下		27g	21g	20g	34g
ドライ	約1.5kg以下	表示しません	洗剤は液体中性洗剤をお使いください。			
			水30Lに対して40mL使用のもの 水30Lに対して30mL使用のもの			

※「アイロン」コースは6.0kg以下です。

洗剤メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が記載されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。






お知らせ

- 洗剤量目安表示は、目安であり洗濯物の種類や片寄りによって表示がばらつくことがあります。
- 本体の洗剤量目安表示は、「アタック」に合わせています。洗剤により計量スプーン1杯の洗剤量が異なります。他の洗剤は上表の洗剤使用量に従い入れてください。
粉末洗剤「アリエール」「ボールド」など泡立ちやすい洗剤をご使用の場合は、洗剤の使用量を2～3割少なくしてください。
- 計量スプーンのない洗剤は、上の表を参考にしてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。(例)軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
・ 洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残ります。
・ 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡が多くです。洗剤を入れすぎないようにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

(洗剤などの記載商品は、平成16年6月現在のものです。)

液体洗剤	粉石けん	液体石けん	ソフト仕上剤		酸素系液体漂白剤	
水30Lに対して 20mL使用のもの	衣類3kgに対して 20g使用のもの (必ず溶かしてドラム内に入れる)	衣類3kgに対して 30mL使用のもの	衣類1.5kgに対して 10mL使用のもの (コンパクトタイプ)	衣類1.5kgに対して 20mL使用のもの	水30Lに対して 40mL使用のもの	水30Lに対して 30mL使用のもの
例) ボーナス、アタック、 トップ アリエールジェルウォッシュなど	例) そよ風など	例) グリーンウォッシュ 複合石けんなど	例) ソフランC ハミング1/3 バウンスなど	例) ソフランS ハミングなど	例) ワイドハイター など	例) 手間なしブライト など
30mL	45g	40mL	18mL	54mL	40mL	30mL
20mL	30g	38mL	14mL	42mL	30mL	25mL
15mL	15g	35mL	9mL	27mL	20mL	20mL
21mL	————	28mL	18mL	54mL	40mL	30mL
14mL	————	27mL	14mL	42mL	30mL	25mL
10mL	————	25mL	9mL	27mL	20mL	20mL
18mL	————	38mL	14mL	42mL	30mL	25mL
例) エマール、アクロン ・・・・ 40mL 例) ドライアップ ・・・・ 30mL			8mL	24mL	————	————

粉石けんや固形タイプ・シートタイプ洗剤の入れかた 「毛布」「ふとん」コースで粉末合成洗剤を使用するとき

- 1 衣類を入れ、ふたを閉め  を押す。
- 2 コースを選び  を押す。
- 3 洗剤量目安が表示したら  を押し、上ふたロックを解除する。
- 4 バケツに約30℃のぬるま湯を約5L用意する。
- 5 十分かきまわしながら、粉石けんや洗剤を入れる。
- 6 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、直接ドラムに入れる。



- 溶かした石けん(洗剤)液を粉末合成洗剤投入部に入れないでください。石けん(洗剤)液が機外にあふれ出る場合があります。

ご注意


- 予約洗濯する場合は、粉石けんや固形タイプ・シートタイプ洗剤を使用しないでください。固まる恐れがあります。
- 「節水快速」「毛布」「ふとん」コースを運転する場合は、粉石けんを使用しないでください。
- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみやにおいの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースやドラムに付着した後に離れて、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 固形タイプ・シートタイプ洗剤は、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。


コース内容と所要時間の目安

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	所要時間
洗濯 洗い～ 脱水	洗剤 ^{ゼロ} O	6.0kg以下	約23分 (予洗4分含む)	1回	約5分	約49分
	標 準		約9分～15分	2回	約5分	約45分～59分
	自分流		設定内容による			設定内容による
	節水快速	9.0kg以下	約6分～10分	2回	約5分	約37分～45分
	念入り		約14分～20分	3回	約5分	約1時間3分～1時間21分
	ナイト		約14分～20分	2回	約7分	約1時間4分～1時間18分
	毛 布	4.5kg以下	約25分	3回	約6分	約2時間
	ふとん	総質量1.0kg以下	約20分	3回	約5分	約1時間40分
	ドライ	1.5kg以下	約6分	2回	約4分	約26分

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間
<div><div>洗濯乾燥 (スチーム)</div><div>洗い～乾燥</div></div>	洗剤 ^{ゼロ} O	6.0kg以下	約23分 (予洗4分含む)	1回	自動「A」 変更 できません	自動「A」 ヒーター「強」	約2時間10分～3時間20分
	標 準		約9分～12分	2回			約1時間50分～3時間
	自分流		設定内容による			設定内容による	設定内容による
	節水快速		約6分～8分	2回		自動「A」 ヒーター「強」	約1時間40分～2時間50分
	念入り		約14分～17分	3回			約2時間40分～4時間10分
	ナイト		約14分～17分	2回			約2時間50分～4時間30分
	アイロン		約9分～12分	2回			約1時間20分～1時間50分
	毛 布	4.0kg以下	約25分	3回		自動「A」 ヒーター「弱」	約5時間10分
	ふとん	総質量1.0kg以下	約20分			約4時間50分	

所要時間				
運転切換	コース	容 量	ヒーター強	ヒーター弱
スチーム 乾燥のみ	標 準	6.0kg以下	約3時間	約5時間
	自分流		設定内容による	設定内容による
	念入り		約3時間30分	約5時間40分
	ナイト		約4時間	約6時間10分
	アイロン		約2時間	約3時間30分
	毛 布	4.0kg以下	————	約3時間30分
	ふとん	総質量1.0kg以下	————	約3時間30分
	棚乾燥	0.5kg以下	————	設定内容による

 を設定した場合
 各コースとも所要時間が約20分長くなります。

 を設定した場合
 各コースとも洗い時間が20分になります。

お好み設定できる内容

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	
<div><div>洗濯</div><div>洗い～脱水</div></div>	洗剤 ^{ゼロ} 0	6.0kg以下	9～30分	1回 変更できません	なし、1～9分 (1～9分※2)	※1 スチーム洗浄設定時
	標 準	9.0kg以下	なし、5～30分 (20～30分※1)	なし、1～4回 (2～4回※2)		※2 除菌プラス設定時
	自分流					
	念入り					
	ナイト					
	節水快速					
	毛 布	4.5kg以下	なし、5～30分			
	ふとん	総質量1.0kg以下				
ドライ	1.5kg以下	なし、1～15分	なし、1～4回	なし、1～5分		

運転切換	コース	容 量	洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	
<div><div>洗濯乾燥 (スチーム)</div><div>洗い～乾燥</div></div>	洗剤 ^{ゼロ} 0	6.0kg以下	9～30分	1回 変更できません	自動 「A」 変更できません	自動「A」 10分～90分、 2H、3H (2時間)(3時間)	
	標 準		なし、5～30分 (20～30分※1)			なし、1～4回 (2～4回※2)	＋ の組み合わせ
	自分流						
	念入り		なし、5～30分				
	ナイト	自動「A」+「ヒーター強」 「ヒーター弱」					
	節水快速						
	アイロン			自動「A」+「ヒーター強」「ヒーター弱」 の組み合わせ (乾燥時間は変更できません)			
	毛 布		4.0kg以下	なし、5～30分		自動「A」 + 「ヒーター弱」 変更できません	
ふとん	総質量1.0kg以下						

運転切換	コース	容 量	乾 燥
スチーム 乾燥のみ	標 準	6.0kg以下	自動「A」 10分～90分、 2H、3H (2時間)(3時間) + 「ヒーター強」 「ヒーター弱」 の組み合わせ (「念入り」コースで乾燥時間をお好み設定すると、自動的に「標準」コースに切り換わります。)
	自分流		
	念入り		
	ナイト		
	アイロン	4.0kg以下	自動「A」 + 「ヒーター強」「ヒーター弱」 の組み合わせ (乾燥時間は変更できません) 自動「A」 + 「ヒーター弱」 (変更できません) 10分～90分、2H(2時間)、3H(3時間)+「ヒーター弱」 の組み合わせ (ヒーターは変更できません)
	毛 布		
	ふとん		
	棚乾燥	0.5kg以下	



お知らせ

- 除菌時間は、水質により変わる場合があります。残時間表示が停止する場合があります。
- 所要時間は、給水量が毎分15Lの目安です。
- 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、水質、室温、水温により変わります。
- 所要時間は、乾燥終了後に行う「やわらか仕上げ運転」の時間を含みません。
- 乾燥中の残時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。


乾燥中に残時間が一時停止する例(「標準」の場合)

- 残時間「15」「20」「25」「30」「35」「40」「55」などで停止 → 入れすぎや厚手の衣類を乾燥している場合
- 残時間「3」で停止 → クールダウンに時間がかかっている場合(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります)


※停止する時間は、コースにより異なります。

上ぶた・中ぶた・ドラム扉の開閉

ふたの開けかた

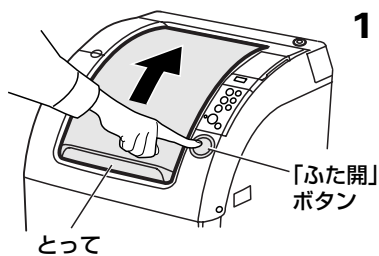


- 1 「ふた開」 ボタンを押し、上ぶたを開ける
 - 上ぶたがロックされているときは、上ぶたロックを解除してから開けてください。
 - 上ぶたが完全に開かないときは、とって部を矢印方向へ押してください。

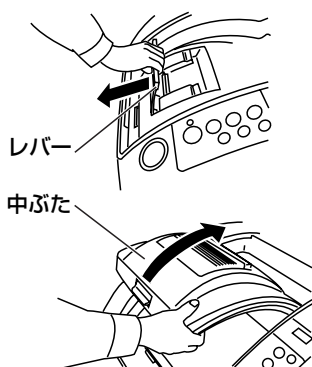

- 2 レバーを「ガチッ」と音がするまで手前に引く
 - 中ぶたが解除します。

- 3 レバーから手を離し、中ぶたを上へ持ち上げる

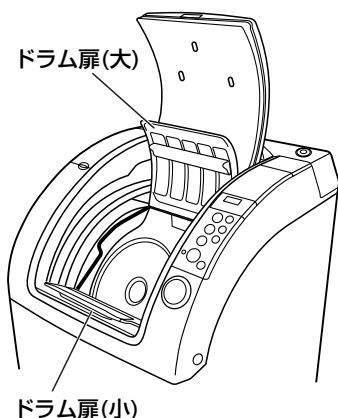

ドラム扉の開けかた

ドラム扉は単独でも開けることができます。

- 扉ボタンを押すとロックがはずれます。手を添えながらドラム扉を開けます。




ご注意


ドラム扉は、バネの力で開きます。手をはさまないようにご注意ください。

ふたの閉めかた


■洗濯量が多いときは、必ず先にドラム扉を閉めてください。

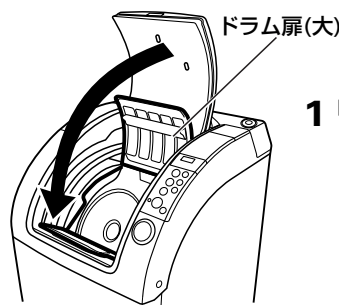

- 1 中ぶたを手前に倒す
(ドラム扉も同時に閉まります)

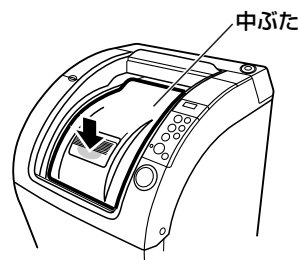

- 2 中ぶたの矢印部分を上から「カチッ」と音がするまで押す

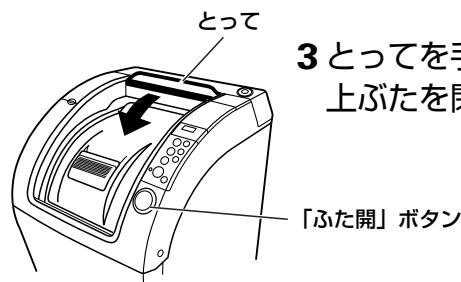

- 3 とってを手前に引き、上ぶたを閉める

- 上ぶたが確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと運転できません。(エラー表示します)



- 上ぶたがロックできない場合は、「ふた開」 ボタンを押してから閉めてください。

上ぶたロック解除方法

電源「切」の場合



ふたロックが点灯の場合



しばらくすると ふたロック が点滅から消灯になります。

ふたロック が消灯すると「ピピッ」とブザーが鳴り上ぶたロックが解除します。

ふたロック の点滅時間は、上ぶたロックを解除しようとしたときの運転内容により変わります。

- 洗い、すすぎ、乾燥（ドラム内の温度が低い場合）、やわらか仕上げ運転のとき……………最長約20秒
- 脱水のとき ……………最長約50秒
- ドラム内の温度が高い場合、ふたロック は点灯になり、残時間表示部に「H」を表示します。この場合、送風しながらドラムを回転し、温度を下げてから上ぶたロックを解除します。(通常約20分)(通常約20分：洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります。)

3種類のふたがあります。安全上のご注意をよく読み、確実に開閉してください。

洗濯量が多いとき


(図の太線を超える量の洗濯物を入れるとき)

よく押し込み、ドラム扉を閉めてから中ぶたを閉めてください。
(中ぶたを先に閉めないでください)

1 洗濯物を必ず、図の太線の位置よりドラム内によく押し込む


- まん中也ふくらまないようにしてください。

この位置まで
(太線)

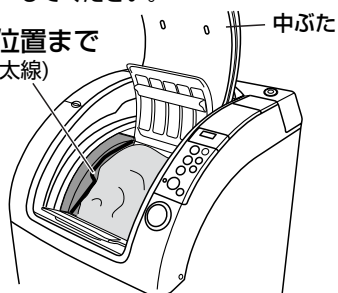


2 ドラム扉を閉める

- 洗濯物のかみ込みがないことを確認してから中ぶたを閉めてください。

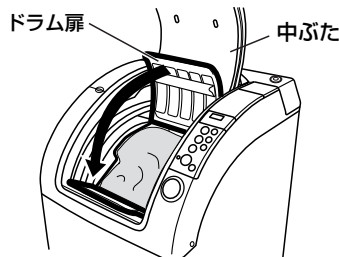


中ぶたが閉まらないとき

- 中ぶたフックがロック状態にあると中ぶたを閉めることができません。
中ぶたのレバーを引いてロックを解除してください。

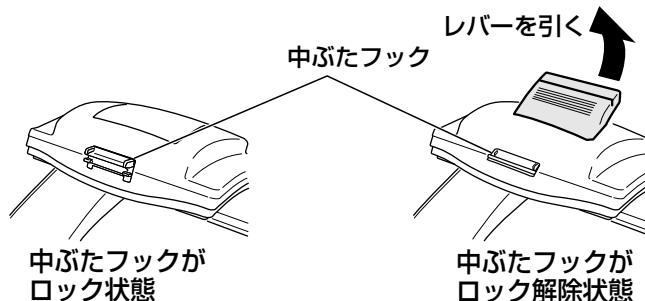

上ぶたが閉まらないとき


- 上ぶたがロックできない場合は、「ふた開」ボタンを押してから、とってを手前に引き、閉めてください。

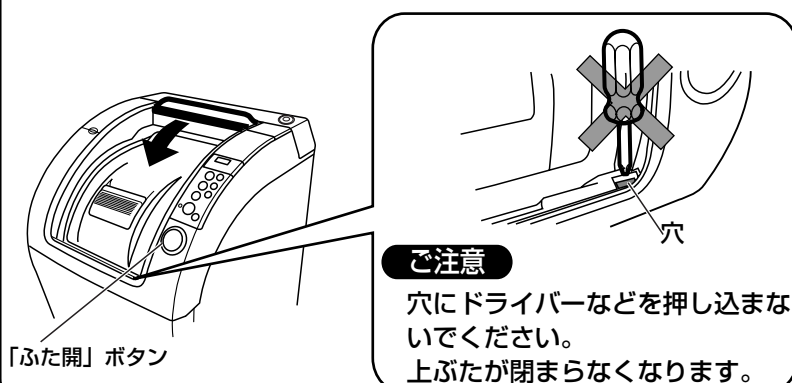

洗濯物の入れかたについて


この位置まで
(太線)

洗濯物を太線の位置よりドラム内に必ず押し込んでください。

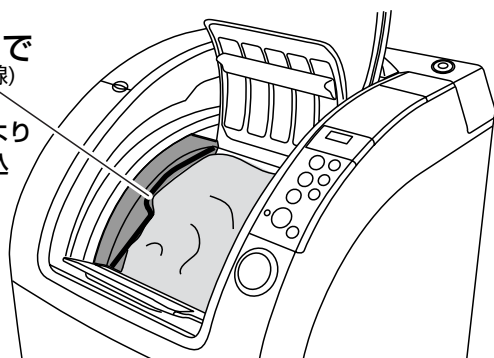

お願い

中ぶたを閉める前に衣類の飛び出しがないか十分確認してください。

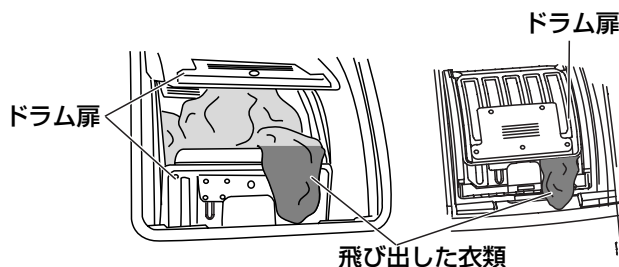

- 衣類がドラム扉にかみ込んでいるとエラー表示する場合があります。
エラー表示した場合、衣類のかみ込みを点検してください。

エラー表示

49

U:2 U:9 E:23 E:51

洗濯物をドラム扉にはさみ込んだまま運転をしないでください。


- 洗濯物を入れる場合は、ドラム内に必ず押し込んでから中ぶたを閉めてください。
- 洗濯物をはさみ込んだまま運転すると、衣類や洗濯乾燥機の損傷の原因になります。

洗剤投入ケースの使いかた

ソフト仕上剤 投入部

液体洗剤・漂白剤 投入部

粉末合成洗剤 投入部

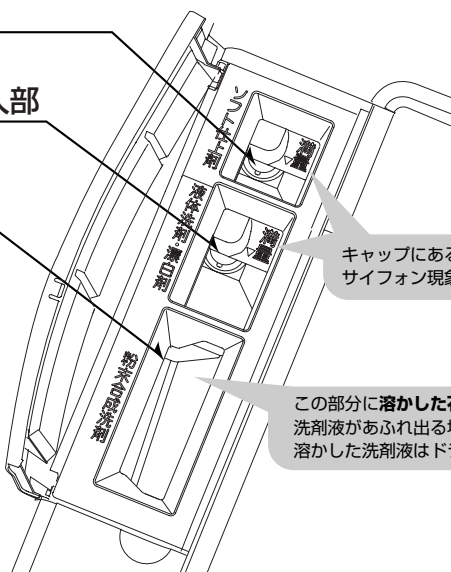

キャップにある「満量」の位置以上入れないでください。
サイフォン現象によりすぐに流れ出る場合があります。

この部分に溶かした石けん(洗剤)液を入れないでください。
洗剤液があふれ出る場合があります。
溶かした洗剤液はドラムに直接入れてください。

ソフト仕上剤 投入部

最終すすぎ中に自動投入されます。

- ・濃縮タイプ(衣類1.5kgに対して7mL使用(コンパクトタイプ))の場合は、流れやすくするために、ソフト仕上剤と同量の水を、別の容器であらかじめよく混ぜてから入れてください。
- ・ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。




液体洗剤・漂白剤 投入部

洗いのはじめに自動投入されます。

液体合成洗剤と液体漂白剤を同時に投入部に入れて使用しないでください。
どちらかを粉末にして使用してください。

液体合成洗剤・液体石けん

- ・泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- ・流れやすくするために、洗剤と同量の水を、別の容器であらかじめよく混ぜてから入れてください。



酸素系液体漂白剤

- ・漂白剤は洗濯物やドラム内に残りやすいので、すすぎ回数を3回以上に設定したり、「念入り」コースで使用してください。

塩素系液体漂白剤

- ・使用しないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

粉末合成洗剤 投入部

洗いのはじめに自動投入されます。

- ・粉石けんは入れないでください。

粉末合成洗剤

- ・洗剤量(目安)に従って入れてください。

酸素系粉末漂白剤

- ・粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
- ・使用量の目安：約10g (水30Lに対し10g使用のもの)
- ・漂白剤は洗濯物やドラム内に残りやすいので、すすぎ回数を3回以上に設定したり、「念入り」コースで使用してください。
- ・漂白剤の使用量と使いかたは、漂白剤(容器)の表示に従ってください。


コース利用のまえに

容量について

洗濯・乾燥容量は、コースにより異なります。

コース名	洗濯容量	洗濯・乾燥容量	乾燥容量
洗剤 ^{ゼロ} 0	6.0 kg以下	6.0 kg以下	——
標準、自分流、念入り、ナイト	9.0 kg以下	6.0 kg以下	6.0 kg以下
節水快速	9.0 kg以下	6.0 kg以下	——
アイロン	——	6.0 kg以下	6.0 kg以下
毛布	4.5 kg以下	4.0 kg以下	4.0 kg以下
ふとん	総質量1.0 kg以下	総質量1.0 kg以下	総質量1.0 kg以下
ドライ	1.5 kg以下	——	——
棚乾燥	——	——	0.5 kg以下

容量6.0kgの目安は、
乾いた状態の洗濯物を押さえ
つけないで入れた場合です。

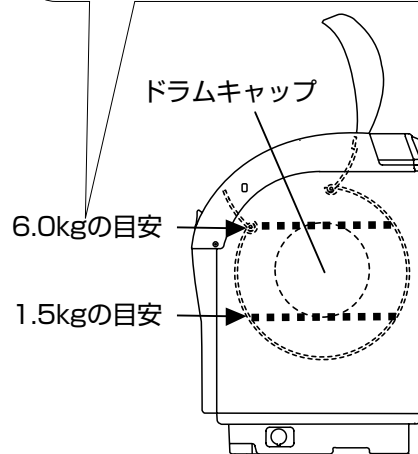

洗濯物の重さ(目安)


作業着上・下 混紡 約800g	バスタオル 綿 約300g	ワイシャツ (カッターシャツ) 混紡 約200g	くつ下 混紡 約50g	セーター 約400g	スラックス 約400g
パジャマ上・下 綿 約500g	ブリーフ 綿 約50g	アンダーシャツ 綿 約130g	ジーンズ 綿 約600g	ブラウス 約200g	

コースの記憶について

- 「洗剤^{ゼロ}0」「標準」「節水快速」「念入り」「ナイト」「自分流」コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。
再び、を押すと記憶しているコースが表示され を押すだけでワンタッチスタートできます。
- の洗濯・洗濯乾燥の運転切り換えも記憶します。
- は記憶しません。
- 停電時や電源プラグを抜いた場合も、記憶しています。
- 購入時は、 を記憶しています。

ドラム式洗濯乾燥機の動き

(例)「標準」コースの動き(洗い～乾燥)

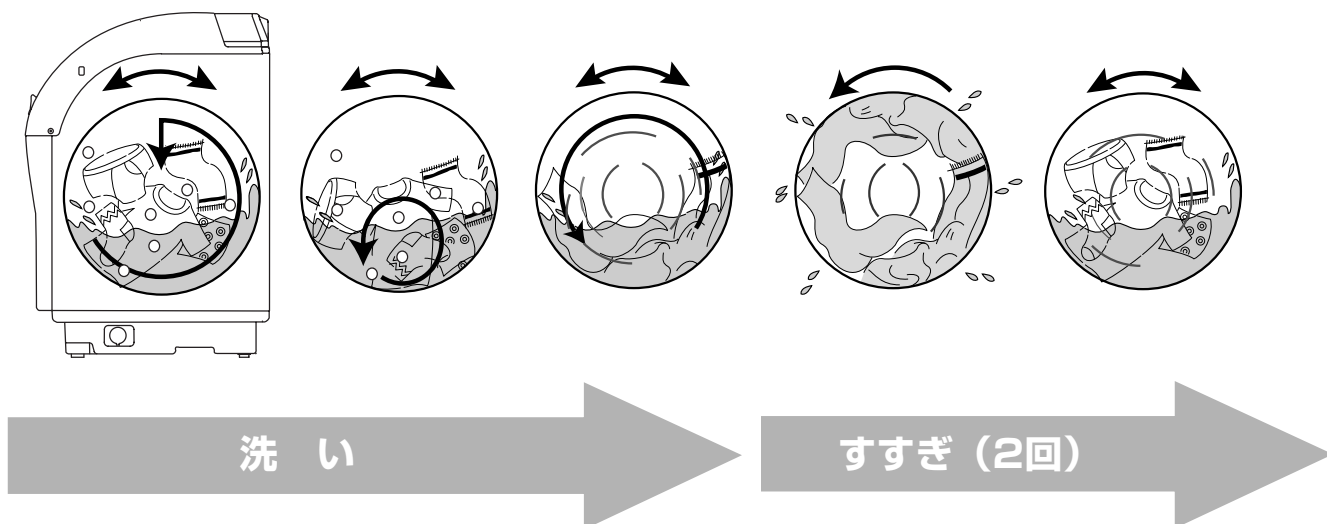

パワフル たたき洗い

衣類の落下によるパワフルたたき洗いで洗います。
途中で衣類をころがし衣類がころがる際にもまれる力
で汚れを落とすローリングもみ洗いとドラムの回転速
度をあげて衣類に含まれる洗濯液を効率よく浸透させ
るリフレッシュ浸透洗いが入ります。

ローリング もみ洗い

リフレッシュ 浸透洗い

中間脱水

振動や騒音を抑えるた
めに脱水回転数を調整
しバランスよくドラム
を回転させます。

ためすすぎ


少ない水量で効率
よくすすぎます。
最後のためすすぎ
でソフト仕上剤を
自動投入します。

泡センサーと消泡すすぎについて

洗い中、洗剤の入れすぎにより、泡が出すぎたら自動的に排水し、洗いを継続します。








脱水前に、給水しながら残った泡を排水する消泡すすぎが追加されます。
(消泡すすぎ中は、残時間表示は変わりません)

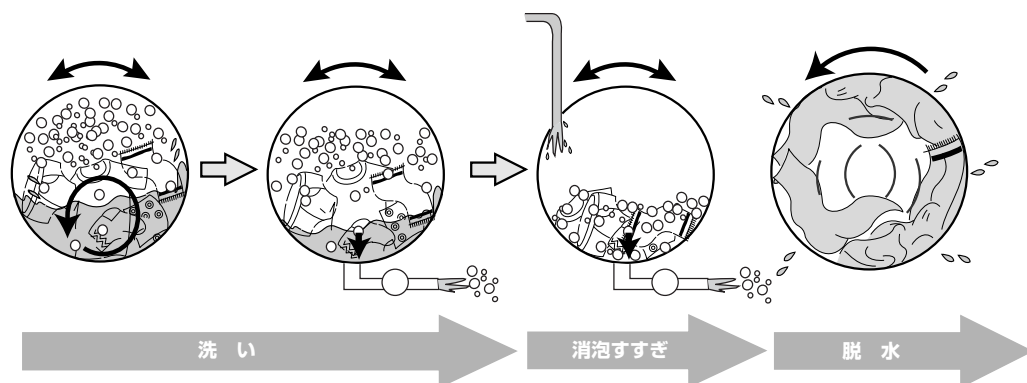

スチーム乾燥について

- 乾燥の最終行程でドラム側面より、温風スチームを出し、衣類をふっくら仕上げます。また、静電気の発生も抑えます。
- スチームする時間は、衣類の量により異なります。

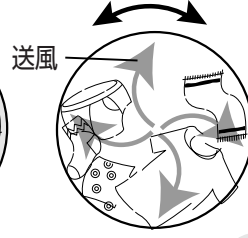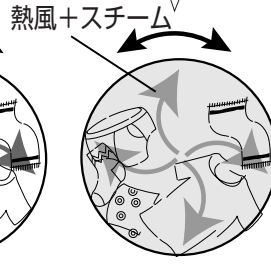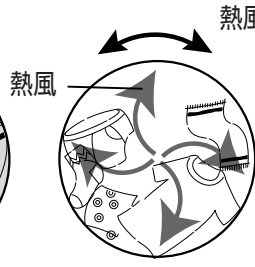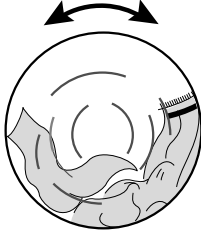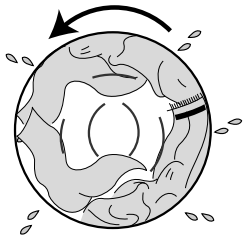

脱水

乾燥

運転終了

- 終了ブザーが鳴り、上ぶたロックが解除されます。

最終脱水

振動や騒音を抑えるために脱水回転数を調整しバランスよくドラムを回転させます。

ほぐし運転

ドラムの回転、停止を繰り返し、衣類をほぐします。


センタースロー乾燥

ドラムの側面中央から熱風が出てムラを抑えて手早く乾燥させます。

クールダウン

ドラムを回転、送風し温度を下げます。

やわらか仕上げ運転について

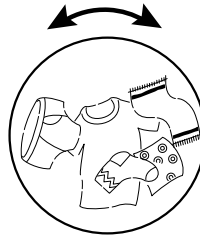

- 乾燥運転終了後、シワ付きを少なくし、やわらかな仕上げを保つため、5～15分ごとに10秒間のドラムの回転を最長2時間繰り返します。
- 乾燥は終了していますので早めに衣類を取り出してください。
- ドラムの回転中は上ぶたがロックされています。



を押して上ぶたのロックを解除してから衣類を取り出してください。

- やわらか仕上げ運転は省くことができます。51

- やわらか仕上げ中は、乾燥終了と取り出しOKが点灯します。

- ドラムの回転中のみ、乾燥終了と取り出しOKが点滅し、ふたロックが点灯します。

- ふたロック点灯中に上ぶたを開ける場合は、スタートを押して、上ぶたのロックを解除してください。


- 上ぶたを開ける、またはスタートを押すと、やわらか仕上げ運転は終わります。

コースの選びかた

日常の衣類


洗濯物の種類

軽い汚れの衣類(例)
一度使ったタオル類、
汗がついたパジャマなど

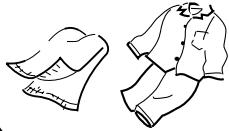

一般の衣類(例)

Tシャツ、タオル類、
パジャマ、くつ下、
ワイシャツ(カッターシャツ)
下着、ズボンなど

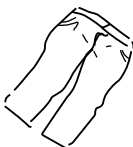

着たから洗う軽い汚れに

洗剤^{ゼロ}コース

23

普段の汚れに

標準コース

25

軽い汚れを手早く

節水快速コース

25

がんこな汚れをきれいに
厚手の衣類をしっかり乾かす

念入りコース

25

静かに洗濯・乾燥したい
ときに

ナイトコース

25

アイロンがけがしたい衣類
を洗濯・乾燥するきに

アイロンコース

25

自分の運転のしかたを
記憶させる

自分流コース

32

設定できる機能




おすすめ洗剤類




ソフト
仕上剤

下記のは使用しな
いでください。


- 洗剤
- 漂白剤

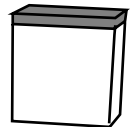


粉末合成洗剤



液体洗剤



ソフト仕上剤



漂白剤

設定できる機能




おすすめ洗剤類

洗濯物の種類

毛布・ふとん

のある
毛布やふとんなどの
大物(例)

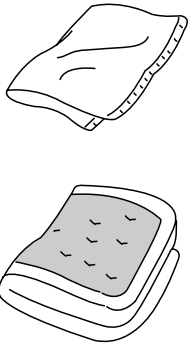

毛布を洗濯・乾燥
したいときに


毛布コース




洗い
すぎ1



液体洗剤



ソフト仕上剤



漂白剤


ふとんを洗濯・乾燥
したいときに

ふとんコース



洗い
すぎ1

デリケート衣類(例)
セーター、カーディガン、
ランジェリー類、スカート、
ブラウス、学生服、
スラックスなど

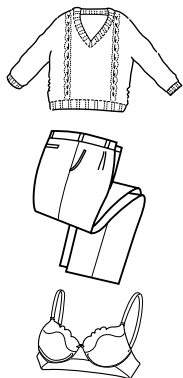

ドライマーク衣類を
洗うときに

ドライコース

取り扱い絵表示が、
 、 の衣類、
ウールのセーター、シルク製品
などのデリケートな衣類を洗う
ときに使います。



洗い
すぎ1



液体
中性洗剤



ソフト
仕上剤

デリケートな衣類の
乾燥に

棚乾燥コース




ドラムのお手入れ

何もいれない

ドラムのカビを予防するときに

カビガードコース

ドラムに黒カビが発生すると
洗濯物に茶かっ色または、
黒い汚れがつくことがあります。

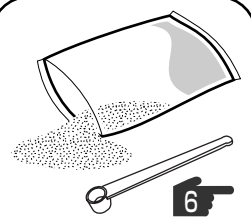

塩

洗剤^{ゼロ}0コース 着たから洗う軽い汚れに

「洗剤^{ゼロ}0」コースとは、軽い汚れの物を洗剤を使用せず洗濯するコースです。

ドラム式ならではのパワフルたたき洗いとローリングもみ洗い、リフレッシュ浸透洗いによる洗浄力に加え、水を電気分解することによって発生する活性酸素と電解次亜塩素酸の力で、汚れを洗い落とします。

着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

洗濯容量

6.0kg以下

洗濯・乾燥容量

6.0kg以下

洗えるもの(例)

・一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

一日着た肌着でも個人差により汚れは異なります。黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことをおすすめします。

・ジョギングあとのトレーニングウェア

・シミや皮脂がこびりついていないワイシャツ・ブラウス

・一度使ったタオル類

・汗が付いたパジャマ・シーツ

・手・汗をふいたハンカチ

・赤ちゃんの肌着

・室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ

洗えないもの(例)

・黒ずんでいたり汚れが目立つ一日着た肌着・Tシャツ

・ランジェリー・ウール製品など型くずれしやすいもの

・色物・柄物など、色落ちしやすいもの（ジーンズなど）

・油の付いた作業着や衣類

・運動した後の泥が付いたスポーツウェアや子供服

・こびりついた汚れのえりやそで

・黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など

・口紅などの化粧品のついたもの

・染色効果のある汚れがついたもの（ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶など）



お知らせ

- すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもの(例)のような汚れは落ちません。
また、有機物でも汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 上記の洗えるもの(例)の中のものでも黒ずんでいたり、こびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。
- 何度か洗濯しているうちに衣類に施されていた蛍光剤が取れて繊維本来の色になるものがあります。
(自然の色ですが)気になるようであれば、「標準」コースで洗剤及び漂白剤を入れて洗濯してください。
- 染料によっては、色落ちするものがあります。衣類の取り扱い表示に従ってください。
- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてご使用ください。10
- えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。

ご注意

- 風呂水を使用する場合、入浴剤の入った風呂水はさけてください。入浴剤の種類により電解しない場合があります。洗剤、塩、漂白剤を入れると電解できない場合があります。洗い(予洗は除く)で電解しない場合、洗い後にためすすぎを1回追加します。

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

- ご注意** 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

1 電源切入を押す

2 洗濯を押す

3 洗剤コースを押す

- 電解が点灯します。

2 洗濯乾燥(スチーム)を押す

- スチームが点灯します。


4 スタート一時停止(ロック解除)を押す

- 運転を開始します。

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のしかた

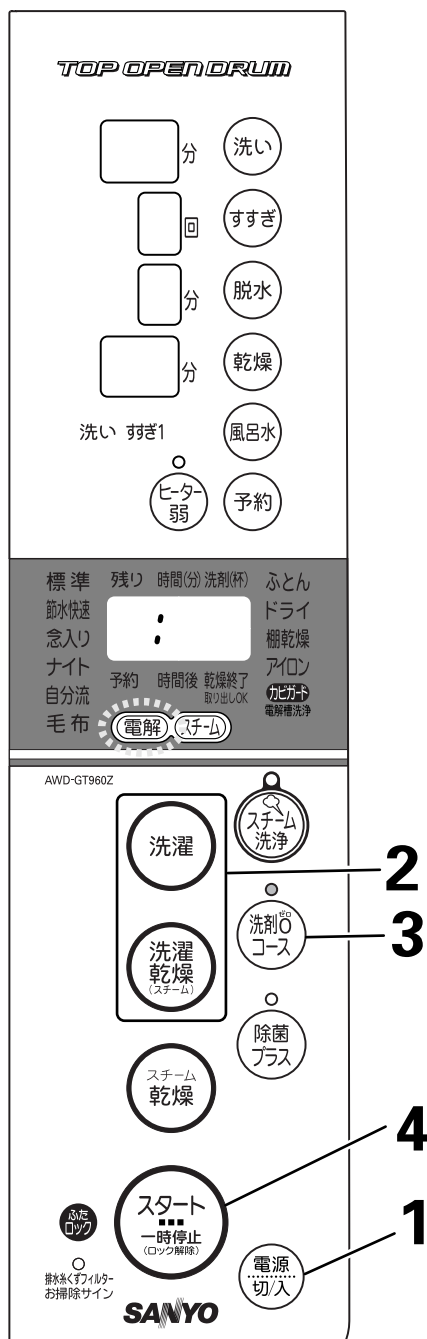

お知らせ

- 電解中は電解が点滅します。
- 洗いの前に予洗(4分)をします
- スチーム洗浄は設定できません。
- ソフト仕上げ剤は使用できます。洗剤投入ケースに入れてください。

日常の衣類の洗濯・乾燥

衣類の量や乾き具合を自動的にチェックしながら、洗い～乾燥まで最適に自動運転します。
毛布類は、「毛布」コースで洗濯・乾燥してください。

標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯・乾燥したいときに

節水快速コース

汚れの少ない衣類を手早く洗濯・乾燥したいときに

念入りコース


がんこな汚れをきれいに洗い、厚手の衣類をしっかり乾かすときに

ナイトコース




夜間に洗濯・乾燥したいとき・静かに洗濯・乾燥したいときに

アイロンコース

アイロンがけをしたい衣類を洗濯・乾燥するときに

- 「アイロン」コースは、のみとなります。
- 洗濯内容は、「標準」コースと同じです。
- 「アイロン」コースは、スチーム乾燥しません。

洗剤を入れる前に残時間表示に切り替ってしまった場合は、

- を押して、が消灯後、
洗剤などはドラム内に直接入れ、ソフト仕上剤は、ソフト仕上剤投入部に入れる。
・洗剤の使用量は **11~12** を参考にしてください。
- ふたを閉め、を押すと運転を再開します。



お知らせ

洗濯物がぬれていると布量を重めに判定します。
また、洗濯槽が本体前面、側面に当たる場合がありますが、異常ではありません。


※ 初めからドラム内に水が入っている場合、布量検知をしないときがあります。大量に水が入っている場合は、排水するときがあります。

洗濯容量

9.0kg以下

洗濯・乾燥容量

6.0kg以下

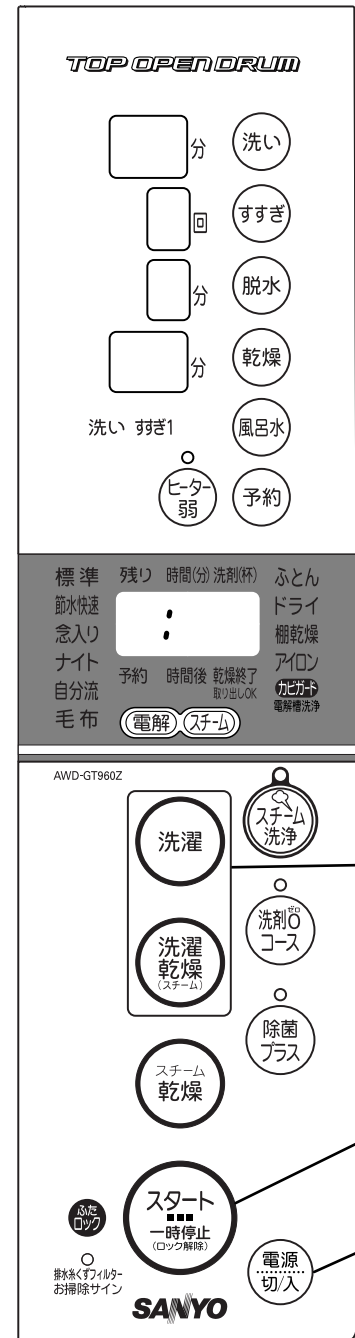

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、
使用するコース(「標準」「節水快速」
「念入り」「ナイト」)を選ぶ

2 洗濯乾燥(スチーム)を押し、
使用するコース(「標準」「節水快速」
「念入り」「ナイト」「アイロン」)を選ぶ
●(スチーム)が点灯します。(「アイロン」を除く)

- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- 除菌の設定は、除菌プラスを押してください。
- スチーム洗浄を設定するときは、スチーム洗浄を押してください。(「節水快速」コースは設定できません)
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター弱を押してください。(洗濯から乾燥までするときのみ)

布量検知

3 スタート一時停止(10分間)を押す
●ドラムが回転し、布量検知を開始します。(約1分)



4 検知後、洗剂量目安を表示します。

(例)約1.1杯の場合
洗剤(杯)
: 1.1

5 洗剂量目安表示中(約1分間)に洗剤投入ケースに洗剤を入れる
●必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。11~12, 17

6 約1分後、残時間表示に切り替り運転を開始する

残り
3:00

7 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

毛布コース／ふとんコース 毛布・ふとんを洗濯・乾燥したいときに

毛布・掛けふとんなどの大物を洗濯・乾燥するときに適しています。

洗濯、乾燥できる毛布

洗濯容量 4.5kg以下

洗濯・乾燥容量 4.0kg以下



表示のある
合成繊維100%のもの

サイズ

シングル
140cm×210cm以下
ダブル
180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布
タフト毛布
織毛布

洗濯、乾燥できるふとん

洗濯容量 総質量1.0kg以下

洗濯・乾燥容量 総質量1.0kg以下



表示のある
・中わたがポリエステル
100%の夏掛けふとん
・洗濯機で洗えると記載
されている羽毛ふとん

サイズ

シングル
150cm×210cm以下

洗濯、乾燥できない毛布

- ・純毛の毛布
- ・電気毛布
- ・ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布
（洗濯すると毛倒れする恐れがあります）

洗濯、乾燥できないふとん

- ・取扱絵表示のないもの
- ・側生地がタオル地のもの（毛足10mm以上）
（乾燥すると縮む恐れがあります）
- ・中わたがポリエステル、羽毛以外のもの

毛布・掛けふとんの準備

正しく準備しないと、毛布や掛けふとん、本体を傷める恐れがあります。


- ・洗濯機用毛布洗いネットは使用しないでください。

脱水中に本体が異常振動し、周囲の壁を傷つけたり、ケガをする恐れがあります。

- ・毛布のゴミや糸くずは、あらかじめ取り除いてください。

1

短い方を2つ折りにする。

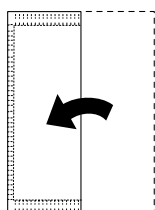


2

同じ方向に2つ折りにする。
（ダブルサイズのときは3つ折り）





3

毛布の端をドラムへ入れ、
びょうぶ折りにするように入れる。

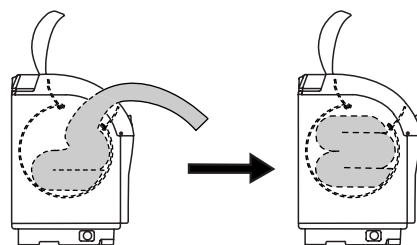

- ・ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで入れないでください。
乾燥のシワや乾きムラの原因になります。
- ・次のような入れかたは、バランスがとれず脱水できない
原因になります。

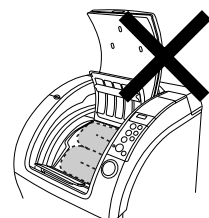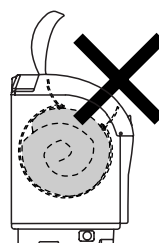


水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

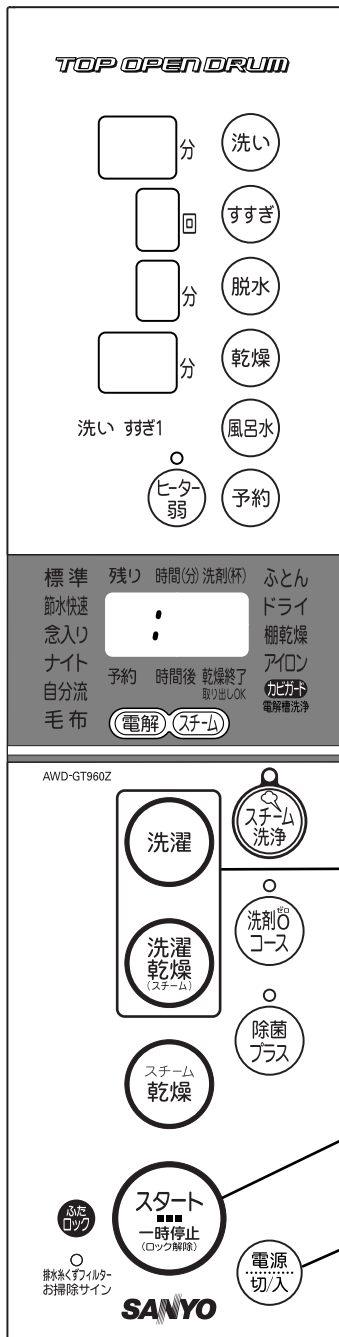

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、「毛布」または「ふとん」を選ぶ

2 洗濯乾燥を押し、「毛布」または「ふとん」を選ぶ
● スチームが点灯します。

- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- 除菌の設定は、除菌プラスを押してください。

3 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてドラムに直接入れてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤、漂白剤を入れます。11~12, 17

4 スタート一時停止を押す
● 運転を開始します。
● 布量検知は行いません。

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のしかた

ドライコース① ドライマーク衣類などを洗う

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

予約運転、乾燥、除菌プラス、スチーム洗浄はできません。

洗濯容量

1.5kg以下

乾燥はできません

30℃を越えるお湯や入浴剤が入っている風呂の残り湯は使用しない

乾燥後の縮みが大きくなる恐れがあります。30℃以下でも風呂の残り湯を使用するときは、入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。

洗剤は適正な量を使用する

指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちには、あまり差はありません。逆にすぎが、不十分になり、衣類を傷める原因となります。

漂白剤は使わない

漂白剤は強アルカリ性なので布地を傷めます。

洗えるもの

取り扱い絵表示が、



の衣類、

ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類


ウール、カシミア、アンゴラのセーター、カーディガンなど



絹、麻のワンピース、ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服、スラックス、スカート、ジャンパー、カーテンなど

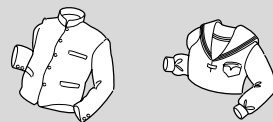

洗えないもの



表示の衣類

- ・ **芯地を多く使っており、水につけるだけで型くずれしやすい衣類**
(ネクタイ、ブレザー、ジャケット、スーツ、コートなど)
- ・ **水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材**
(レーヨン(ビスコース)、キュプラ、ポリノジック及びその混紡品〔裏地として使用しているものも不可〕)
- ・ **毛倒れを起こす起毛製品**
(ベルベットなどのパイル地、別珍など)
- ・ **表面の凹凸などが消えやすいもの**
(シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など)
- ・ **水につけるだけで型くずれしやすいもの**
(絹、ウールなどの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- ・ **皮革製品、皮革装飾品、装飾品のついた衣類**
- ・ **和服、和装小物**
- ・ **色落ちしやすいもの**
- ・ **防水性のマット、シート、衣類など**

洗濯前の衣類のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめてください。

- ・洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押し当てて、タオルに色移りしないか確認してください。
- ・スカーフや外国製の衣類には、色落ちしやすいものがありますので十分ご注意ください。



シミや部分汚れがないか確かめてください。

- ・シミは、裏側にタオルを当て、洗剤液をつけ、一定方向にブラッシングしてください。
- ・そで口・えり・すそ・ポケットまわりの汚れは、洗剤液をつけブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工してあるものは、開かないように糸で留めて洗ってください。糸は乾いてからとってください。

ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗ってください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にしてください。


- ・縮みをおさえるためです。
- ・カーテンのフックは、必ずはずしてから洗ってください。

ドライマーク衣類の上手な干しかた・アイロン仕上げ

干しかた

- ・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ、
カシミアなどの
セーター



形を整え、
裏返して平干し

絹、麻などのブラ
ウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折目に合わせて
ハンガー干し

アイロン仕上げ

- ・スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い表示に従ってください。
- ・てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示について



この表示のものは
アイロンがけがで
きません。



アイロンの下に波がある表示は、
当て布をしてアイロンがけをし
てください。

■アイロンの適性温度



約80～120℃
アクリル系
ナイロン



約140～160℃
ポリエステル
毛・絹



約180～210℃
綿・麻

セーターの場合

全体の仕上げ


スチームアイロンを
軽く浮かせて
スチームをかけ、
形を整える。



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っばって形を整える。
伸びきったゴム編み部分には、たっぱ
りスチームをかける。


- ・押さえがけは、
しないでくだ
さい。

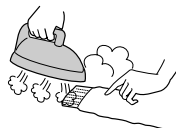


スカートの場合

- ・左手を常に使い、少し引っばる
ようにするのがポイントです。

1 ファスナー
まわりを
かける

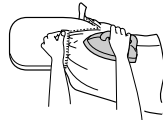

2 Aの部分から
順に、3段階
に分けてかけ
る。

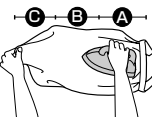

3 すそを
微調整する。




スラックスの場合

- ・左手を常に使い、少し引っばる
ようにするのがポイントです。


1 ファスナーまわ
りと腰まわりを
プレスする




2 センターを
プレスする



3 すそをプレス
する




4 前・後の線を
プレスする



縮んだとき

元の寸法まで引っばってマチ針を打ちます。
その後、スチームアイロンを浮かせた状態でスチームを
たっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

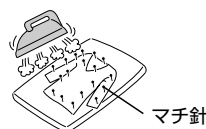

マチ針

ドライコース② ドライマーク衣類などを洗う

ご注意

- セーターなど1枚のみのときは、単独で入れないでください。
衣類がドラム内に均等に分散しきれないので脱水時に振動が大きくなります。
バランスをとりやすくするために他の衣類(例えば、バスタオル2~3枚)を加えてください。

洗濯容量 1.5kg以下

乾燥はできません

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

1 電源切入を押す

2 洗濯を押し、「ドライ」を選ぶ

- 乾燥はできません。
- 予約運転はできません。
- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。

3 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる


- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。11~12, 17

4 スタート一時停止を押す

- 運転を開始します。
- 布量検知は行いません。

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 洗濯終了後は、すぐに衣類を取り出してください。
衣類が縮む恐れがあります。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

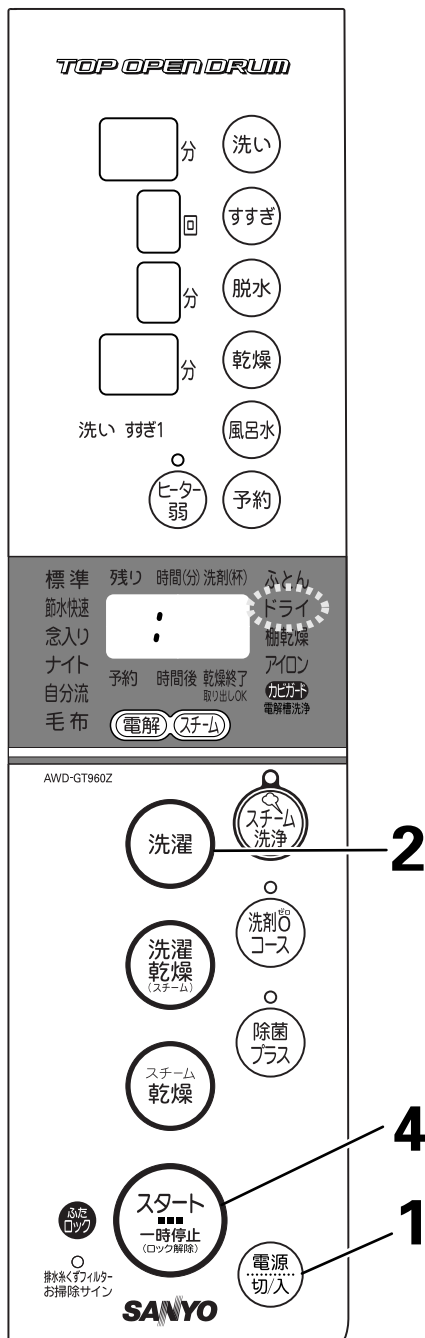


自分流コース

自分の運転のしかたを記憶させる

「洗い」「すすぎ」「風呂水」「除菌プラス」「脱水」「乾燥」「スチーム洗浄」「ヒーター弱」を設定して、その内容をそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは、「自分流」を選択するだけで前回の設定内容を運転することができます。風呂水の設定内容は（風呂水）を押すと前回の内容が点灯します。

洗濯容量	9.0kg以下
洗濯・乾燥容量	6.0kg以下
乾燥容量	6.0kg以下

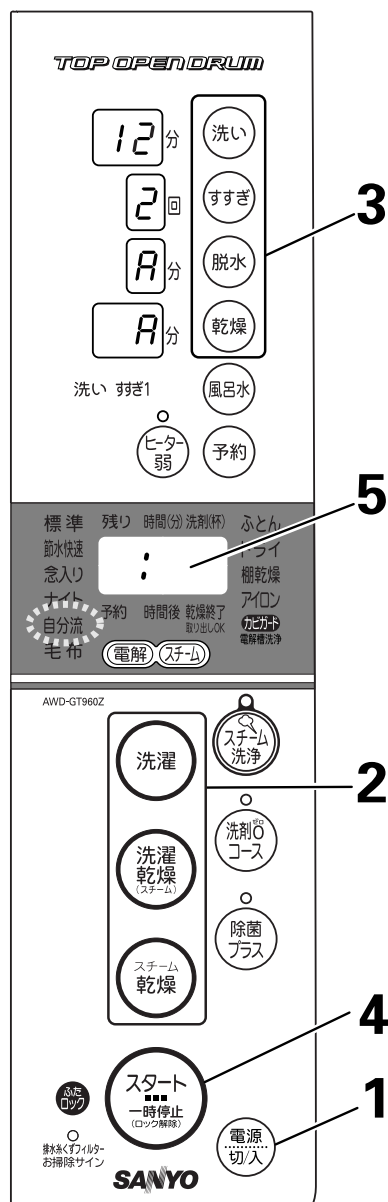

購入時の設定

洗濯	洗い : 15分 すすぎ : 2回 脱水 : 5分
洗濯乾燥 (スチーム)	洗い : 12分 すすぎ : 2回 脱水 : A (自動) 乾燥 : A (自動)
スチーム乾燥	乾燥 : A (自動)

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1 電源投入を押す

2 洗濯を押し、「自分流」を選ぶ

2 洗濯乾燥 (スチーム) を押し、「自分流」を選ぶ
● (スチーム) が点灯します。

2 スチーム乾燥を押し、「自分流」を選ぶ
● (スチーム) が点灯します。

3 洗い、すすぎ、脱水、乾燥を押し、好みの洗濯時間、すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、(ヒーター弱)を押してください。
- 風呂水を使うときは、(風呂水)を押してください。
- 除菌の設定は、(除菌プラス)を押してください。
- スチーム洗浄を設定するときは、(スチーム洗浄)を押してください。

4 スタート一時停止を押す

- ドラムが回転し、布量検知を開始します。(約1分) (乾燥のみは除く)
- スタートして1分後に、前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

5 検知後、洗剤量目安(杯)を表示します。

6 洗剤量目安表示中(約1分間)に洗剤投入ケースに洗剤を入れる
● 必要に応じ、ソフト仕上げ剤、漂白剤を入れます。11~12, 17

7 約1分後、残時間表示に切り替り運転を開始する

8 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水系くすフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のしかた

乾燥のみ運転


衣類の乾き具合を、自動的にチェックしながら最適に乾燥します。

乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。

水を使って冷却・除湿しているため、水栓を閉じていると乾燥できません。

乾燥容量 6.0kg以下

(毛 布：4.0kg以下)
(ふとん：総質量1.0kg以下)

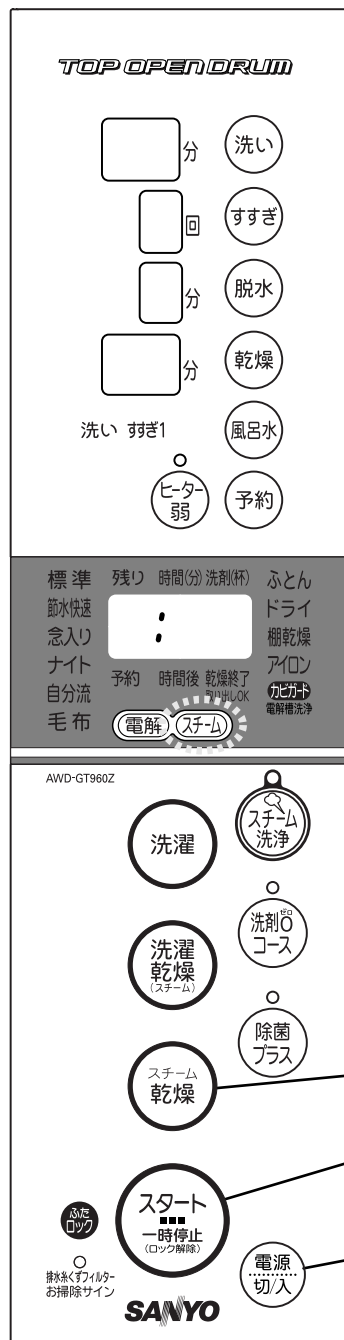

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

1 電源切/入を押す

2 スチーム乾燥を押し、コースを選ぶ

- スチームが点灯します。(「アイロン」を除く)
- 次ページを参照してください。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター弱を押してください。

3 スタート一時停止(ロング解除)を押す

- 運転を開始します。

4 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

お知らせ

- スチーム乾燥中はスチームが点滅します。
- スチーム乾燥は、「アイロン」コースと短時間の乾燥運転でははたらきません。
(「アイロン」コースや乾燥時間「10分」~「50分」を設定するとスチームが消灯します。)

乾燥コースについて



を押すと下記の順に変わります。



標準：日常よく洗濯する普通の衣類に。（綿の下着、くつ下、タオルなど）

念入り：厚手の衣類に。（ジーパン・バスタオル・トレーナーなど）

ナイト：静かに運転したいときなどに。

自分流：お好みの乾燥時間を記憶します。

毛布：毛布の乾燥に。27

ふとん：ふとんの乾燥に。27

棚乾燥：デリケートな衣類の乾燥に。35

アイロン：アイロンがけがしたいときに。（生乾きで終了します）



お知らせ

乾燥を押して時間を設定すると、乾き具合に関係なく、選んだ時間で乾燥を終了します。（毛布、ふとん、アイロンコースは時間の変更はできません。）

ヒーター切り換えについて



を押して切り換えます。

- ヒーター弱を設定時は、ランプが点灯します。（ヒーター強を設定時はランプは消灯します。）
- ヒーター弱は、ヒーター強で運転するとブレーカーが落ちる場合や毛布や化繊のうす物など、熱に弱いものや乾きやすいものにご使用ください。
- 運転中はヒーター切り換えはできません。
- 「毛布」「ふとん」「棚乾燥」コースのみ、ヒーター弱に自動設定され、切り換えできません。
- アクリル、ナイロンなどは、ヒーター弱をご使用ください。

次の場合は、湿り気が残ることがあります

- えりもとやポケットなどの厚いところ。
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき。
- 衣類の量が少ないとき。（約500g以下）
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき。
（厚物の乾きが不十分になることがあります。）
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき。

上記の場合、**乾燥**を押して時間を設定し、乾きが不十分なものを仕上げ乾燥してください。


棚乾燥コース デリケートな衣類の乾燥に

ドラム内に乾燥棚を取り付けて、ドラムを回転させずに乾燥します。
傷付きやすいデリケートな衣類の乾燥に適しています。


衣類のセットのしかた

セーターのとき

1 そでが重ならないように畳む。

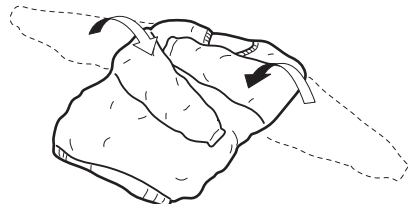


2 えりをドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

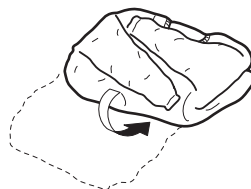


スニーカーのとき

- ひも付きの場合は、ひもを取ってベロを上に出し、つまさをドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

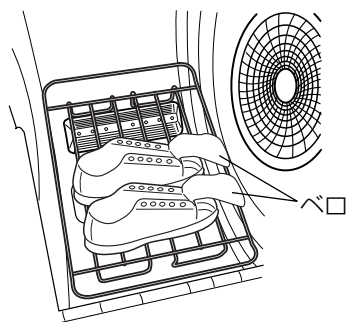


ランジェリーのとき

- ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向けて、乾燥棚に載せる。

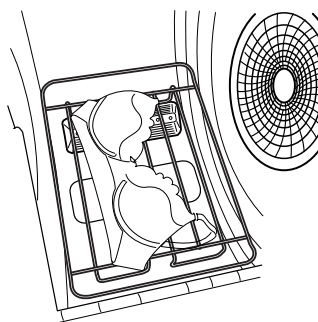

乾きが足りないとき

- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。または、アイロンで仕上げてください。

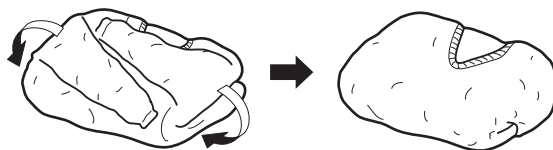

帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると形くずれが少なくなります。

乾燥時間の目安

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------|------|
| • セーター (アクリル) (1枚) | 約120分 | • ブラジャー (2着) | 約70分 |
| • (ウール) (1枚) | 約180分 | • キャミソール (1着) | 約60分 |
| • 野球帽 (1個) | 約60分 | • ズック (1足) | 約90分 |
| • ニット帽 (アクリル) (1個) | 約90分 | | |

※衣類の大きさ、繊維の種類によって乾き具合が異なります。

ご注意


- 運転中に一時停止して乾燥棚やドラムなど金属部に触れると熱いときがありますので十分注意してください。

- 乾燥棚には2kg以上の重いものを載せないでください。乾燥棚が重さで故障する恐れがあります。
- 「棚乾燥」コースでは、ヒーター切り換えはできません。

洗濯はできません

乾燥容量

0.5kg以下

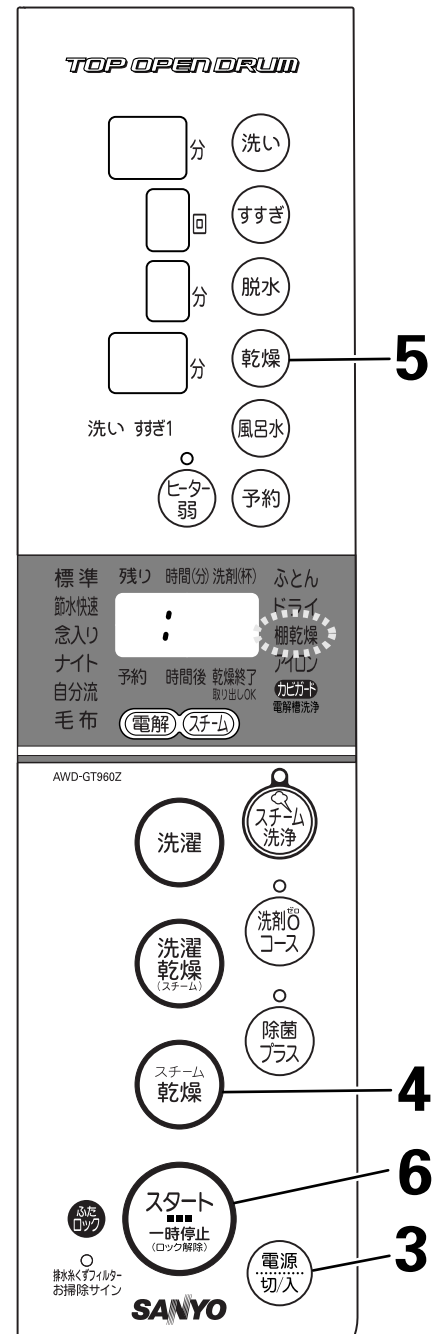

乾燥できるもの

- ウール、アクリルのセーター(1枚)
- ポリエステルなどのブラウス、シャツ(1枚)
- 化繊混紡、アクリルなどの帽子(1個)
- ズック、スニーカー(1足)
- スリッパ(1足)
- ランジェリー(1～2着)

■乾燥できる衣類は

最大500g(乾燥状態)のものです。

ご注意



- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品、革靴
- 装飾品(羽、毛皮など)のついた衣類
- レーヨン、キュブラ、アンゴラ、カシミア及びその混紡品
- 和服、和服小物
- スーツ、コート、絹製品
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凸凹模様)をしたもの
- 絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地
- 靴の表示(注意書き)に下記のような記載のあるもの(例)
 - 直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。
- 特殊な機能や素材を使用しているもの(例)
 - 靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの
 - ズックの熱に弱いウレタン製の中敷など
 - ランプ付きの靴

1 乾燥棚の脚部分をドラム内の底にあるバッフルをまたぐように合わせて置き、衣類を載せる

- 衣類は乾燥の前に十分に水分を切っておいてください。
- 衣類は丸めて入れないでください。シワになる恐れがあります。

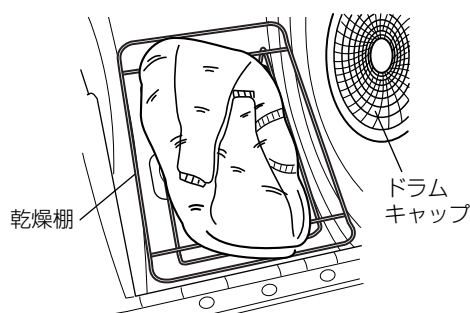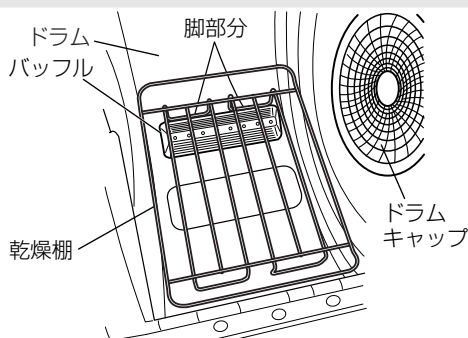

2 水栓を開いて、中ぶた、上ぶたを閉める

3 電源切入を押す

4 スチーム乾燥を押す、「棚乾燥」を選ぶ

- (スチーム) が点灯します。

5 乾燥を押す、好みの乾燥時間を設定する

- 購入時は、90分に設定されています。
- (乾燥) を押すたびに「90→2H(120)→3H(180)→10→20→30→40→50→60→70→80→90→…」と変更できます。
- 10分～50分を設定すると (スチーム) は消灯します。

6 スタート一時停止(ロングホールド)を押す ● 運転を開始します。

7 運転終了 ブザー音、残り時間「0」でお知らせします。

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、中ぶたを開けるか電源切入を押すまで電源は切れません。

- 乾きが足りないときは、もう一度電源を「入」にして棚乾燥を選んで追加乾燥運転してください。
- 乾燥を終了するときは、水栓を閉じてください。

8 衣類を取り出す

- 衣類は、早めに取り出してください。折りたたみシワなどを少なくするためです。

9 乾燥棚を取り出す

- ご使用後は、必ず乾燥棚を取り出してください。
- 乾燥運転終了直後は乾燥棚が熱いときがあります。やけどの恐れがあるので十分冷やしてから取り出してください。

予約タイマーでの洗濯・乾燥

洗濯、乾燥運転の終了時間を、予約することができます。

「ドライ」「棚乾燥」「カビガード」コースは予約できません。


ご注意

- 予約洗濯の前に水栓からの水もれがないことを確認してください。
- 固形タイプ、シートタイプの洗剤は、使用しないでください。



お知らせ

- 電源プラグを抜いたり停電した場合は、予約は取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、水質、室温、水温などにより変わります。

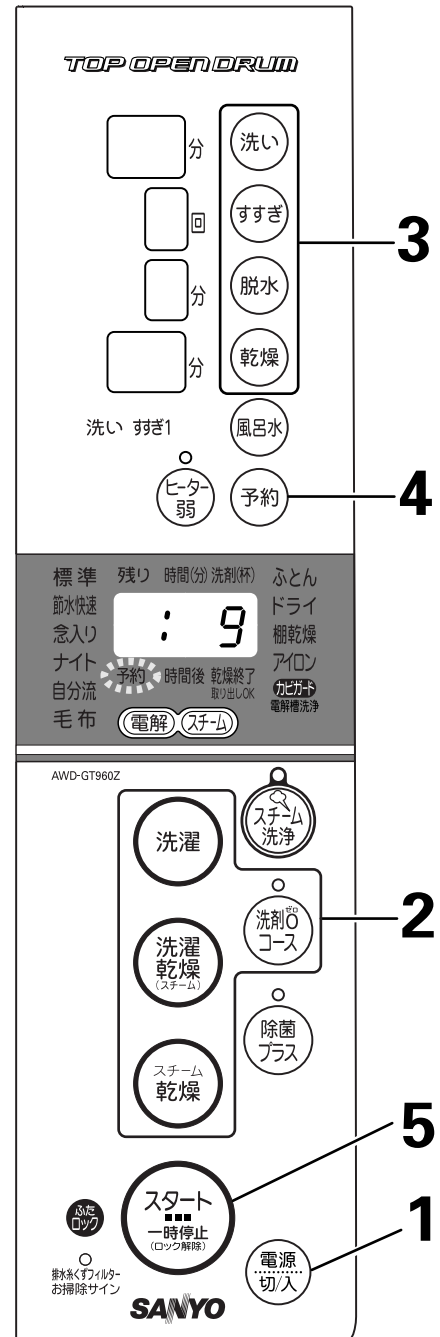

■予約中の予約内容の確認

予約 を押すと10秒間表示します。

■予約の取り消し

電源を切ってください。

■予約の変更

一度電源を切って、設定し直してください。

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1 電源
切入 を押す

2 洗濯 を押し、
使用するコースを選ぶ
（「洗剤0」コースを使用する場合）
（洗濯 を押した後、洗剤0
コース を押す）

2 洗濯
乾燥 を押し、
使用するコースを選ぶ
（「洗剤0」コースを使用する場合）
（洗濯
乾燥 を押した後、洗剤0
コース を押す）

2 スチーム
乾燥 を押し、
使用するコースを選ぶ

3 必要に応じ、洗い すすぎ 脱水 乾燥 を押し、好みの洗濯時間、すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター
弱 を押してください。
- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 除菌の設定は、除菌
プラス を押してください。
- スチーム洗浄を設定するときは、スチーム
洗浄 を押してください。

4 予約 を押し、今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

- 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。
- 選んだ洗濯、乾燥運転コースにより予約の最短設定時間が異なります。

5 スタート
一時停止
(10分間隔) を押す

- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いていると、運転は始まりません。
- 約1分後に予約ランプ以外が消灯します。
- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

6 運転終了 ブザー音でお知らせします。


- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯・乾燥のコース内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みになった洗濯・乾燥ができます。
洗い～すすぎまで、脱水のみなどといった使いかたもできます。

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから
中ぶたを閉めてください。15~16

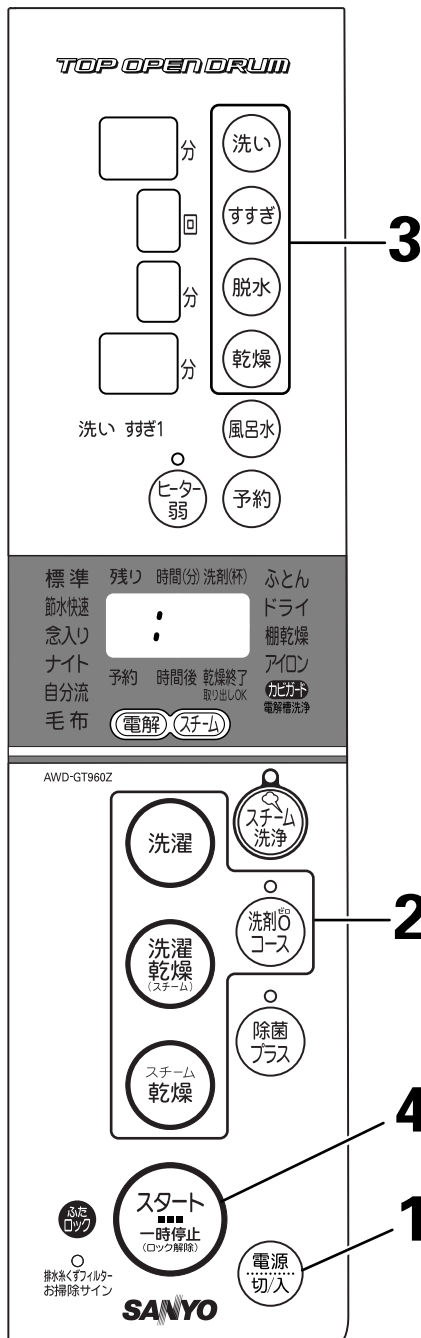

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

乾燥のみしたい

1 電源 切/入 を押す

2 洗濯 を押し、
使用するコースを選ぶ
〔洗剤0〕コースを使用する場合
(洗濯 を押した後、洗剤0 コース を押す)

洗濯乾燥 (スチーム) を押し、
使用するコースを選ぶ
〔洗剤0〕コースを使用する場合
(洗濯乾燥 を押した後、洗剤0 コース を押す)

スチーム 乾燥 を押し、
使用するコースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 乾燥 を押し、お好みの洗濯時間、
すすぎ回数、乾燥時間を設定する

- 洗濯乾燥を選択したときは、脱水時間は変更できません。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター 弱 を押してください。
- 風呂水を使うときは、風呂水 を押してください。
- 除菌の設定は、除菌 プラス を押してください。
- スチーム洗浄を設定するときは、スチーム 洗浄 を押してください。


4 スタート 一時停止 (ロック解除) を押す

- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いていると運転はできません。
- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

〔例：「標準」コースの場合〕

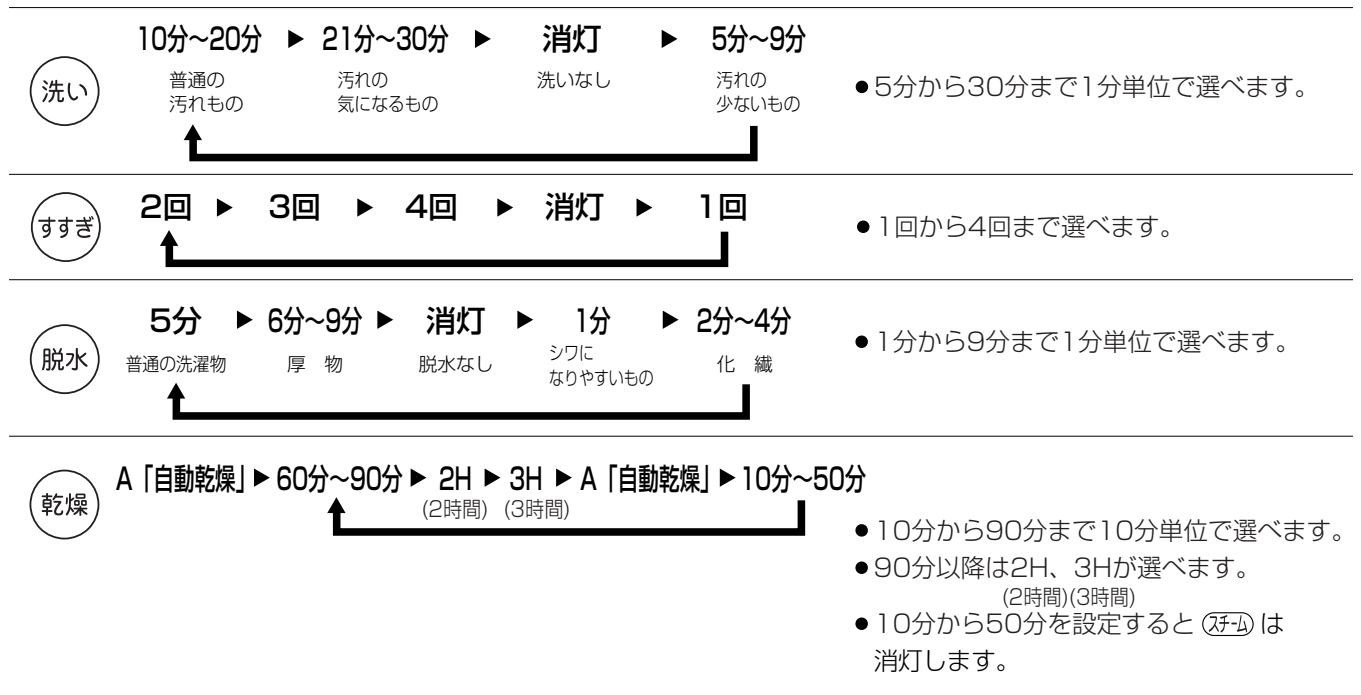

お知らせ

- 設定できる洗い、脱水時間、すすぎ回数、乾燥時間は運転切替やコースにより異なります。
- 各コースのお好み設定できる内容 14

たとえば…



：このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。



：このボタンを押して、設定を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	標準・節水快速・念入り・ナイト・アイロン	自分流・毛布・ふとん・ドライ
洗いだけしたいとき	洗い終了後、排水せずに止まる	洗い を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
予洗いしたいときのりづけしたいとき	洗い→脱水	洗い 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすぎの水を再利用したいとき	すすぎ終了後、排水せずに止まる	洗い すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水しない方がよいものすぐ干さないとき			
すすぎだけしたいとき	排水・脱水後、すすぎをする すすぎ終了後、排水せずに止まる	すすぎ を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
すすいで脱水したいとき	排水・脱水後、すすぎ→脱水	すすぎ 脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す
脱水だけしたいとき	ドラム内に水があれば排水して脱水する	脱水 を押す	洗い すすぎ 脱水 を押す




お知らせ

- 「洗剤^{ゼロ}」コースは、「洗い→すすぎ」の組み合わせのみできます。
- (除菌プラス) を選んだ場合は、「すすぎ→脱水」の組み合わせのみできます。
- 「アイロン」コースは、脱水の変更はできません。

スチーム洗淨

「標準」「念入り」「ナイト」「自分流」「アイロン」コースで設定できます。


スチーム洗淨の動き

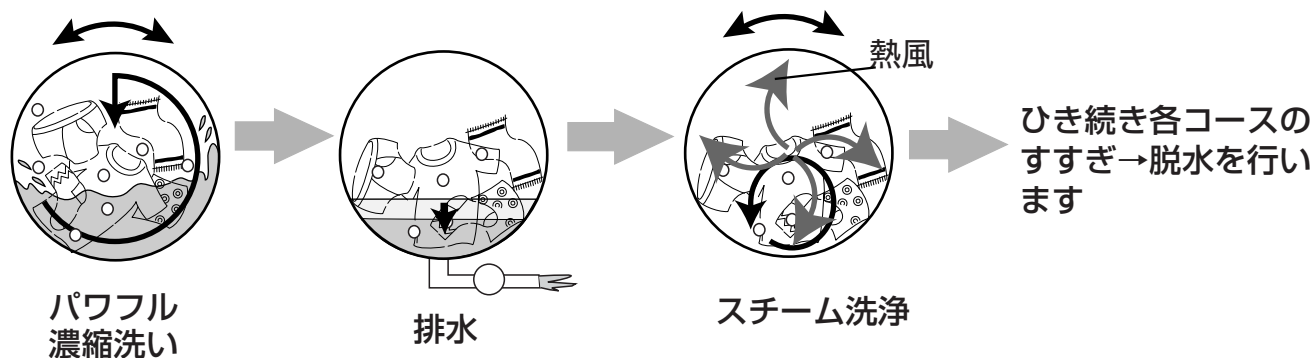

低い水位から濃縮された洗濯液でパワフルに洗います。パワフル濃縮洗いで通常の汚れを落とした後、汚れた洗濯液を排水します。

ドラム側面より温風スチームを出し、衣類の温度を上げながらがんこな汚れを落とします。

お知らせ


- スチーム洗淨中は、 が点滅します。
- スチーム洗淨を選んだときは、洗い途中で排水を行いますが、異常ではありません。
- スチーム洗淨により、衣類と洗濯液の温度を上げますが、上昇する温度は衣類の量や水温により異なります。
- 洗剤のもつ洗淨力は、水温に影響されます。スチーム洗淨は、水温が低いとき、特に有効です。
- 人からでる皮脂汚れは、水温が低いと落ちにくくなります。スチーム洗淨は、皮脂汚れのような油系の汚れに有効です。

スチーム洗淨できないもの

「標準」コースで洗濯できるものはスチーム洗淨できます。

- 皮革、絹製品
- ざぶとん、枕など、わたや発泡ウレタン(スポンジ類)の入った製品
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布、カーペットカバー
- マット類などの厚手の敷物
- ペットの毛が付着した敷物
- 市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ごみ取りフィルターなど)
- 和服、和装小物
- ゴム、ナイロン、ビニール製品
- 防水性のマット、シート、衣類など



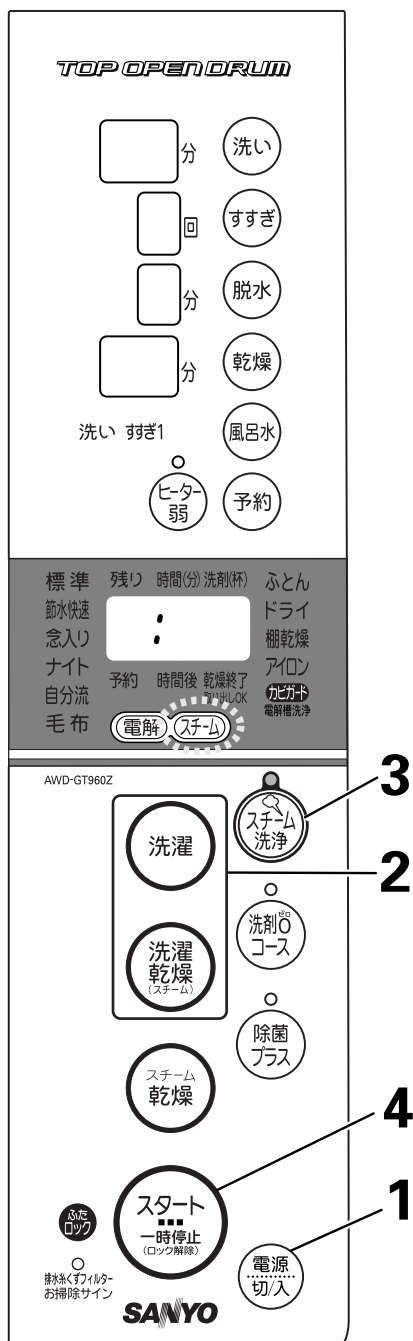

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意 布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

1 電源切/入を押す

2 洗濯を押し、使用するコースを選ぶ

2 洗濯乾燥を押し、使用するコースを選ぶ
●スチームが点灯します。
(「アイロン」を除く)

- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター弱を押してください。(洗濯から乾燥までするときのみ)
- 除菌の設定は、除菌プラスを押してください。

3 スチーム洗濯を押す
●スチームが点灯します。

3 スチーム洗濯を押す
●「アイロン」のみ、この時点でスチームが点灯します。

4 スタート一時停止を押す
●運転を開始します。
●洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。


※ 除菌プラス

最終のすすぎ時に電解水の力で雑菌を除菌します。

「ドライ」「棚乾燥」「カビガード」コースは設定できません。

※

試験依頼先	日本食品分析センター
試験の方法	寒天平板培養法
除菌の方法	電気分解

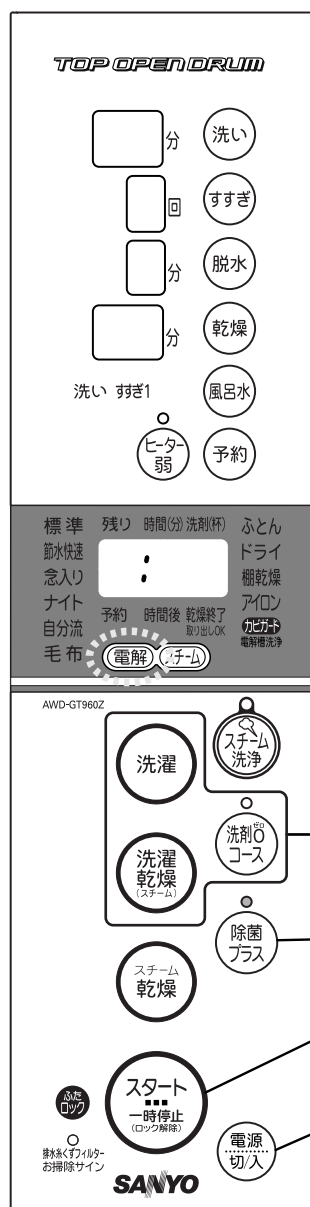

水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意

布かみを防ぐため、洗濯物はドラム内に押し込んでから中ぶたを閉めてください。15~16

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

1

電源切入を押す

2

洗濯を押す、

使用するコースを選ぶ

（「洗剤0」コースを使用する場合）

洗濯

洗剤0コース

を押した後、を押す

2

洗濯乾燥（スチーム）を押す、

使用するコースを選ぶ

（「洗剤0」コースを使用する場合）

洗濯乾燥

洗剤0コース

を押した後、を押す

- 風呂水を使うときは、風呂水を押してください。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、ヒーター弱を押してください。（洗濯から乾燥までするときのみ）
- スチーム洗浄を設定するときは、スチーム洗浄を押してください。

3

除菌プラスを押す

- （電解）が点灯します。（除菌プラスを記憶している場合は、電源を入ると点灯します）
- すすぎが選択されていないと受け付けません。

4

スタート（一時停止）を押す

- 運転を開始します。
- 洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。

5

運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ


- 除菌中は、（電解）が点滅します。
- 水質によっては、除菌の効果が薄れる場合があります。
- 最終すすぎでは、風呂水が使えません。「すすぎ1」が点灯していても風呂水が吸水されないことがあります。
- 洗い時間をお好み設定して除菌をする場合、洗い時間を極端に短くしないでください。洗い時間が極端に短いと汚れが残り、除菌効果が薄れる場合があります。
- 最終すすぎで除菌をするため所要時間が長くなります。13
- スタートして1分後に除菌プラスを記憶します。
- 除菌効果を出すため、すすぎ設定の回数変更は2回以上しかできません。（「洗剤0」コースはすすぎ1回設定）
- 脱水なし（消灯）にすることはできません。

風呂水を使って洗濯するとき ①

風呂水吸水ホースをセットする


1 風呂水吸水口の吸水口キャップをはずす

- キャップはなくさないよう保存してください。

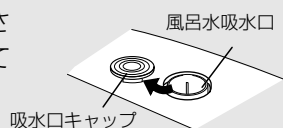

2 吸水つぎ手を風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む


- 吸水つぎ手のツメを風呂水吸水口のパイプに引っかけ、吸水つぎ手を上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- 吸水つぎ手のOリングは、はずしたり傷つけないでください。空気が入り込み、吸水できなくなります。

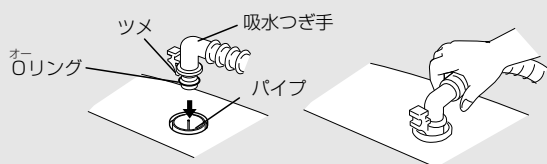

3 風呂水吸水ホースを伸ばし、長さを調整する


- 水が入るとホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。
- ホースが短い場合は、別売の7mホースをご利用ください。66

吸水つぎ手側は、切らないでください。
接続部から空気が入り、正常に吸水できません。

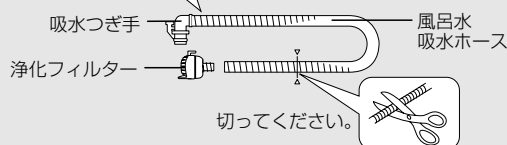


4 風呂水吸水ホースを浄化フィルターに差し込む

- ホースは時計方向に回しながら入れます。
- ホースの内側に水や洗剤液を塗ると入れやすくなります。



5 浄化フィルターを浴槽に沈める

- 水面から浮き上がらないように浴槽の底部まで沈めてください。浮いたまま使用すると、吸水ができなくなったり、風呂水が多に残ったりします。

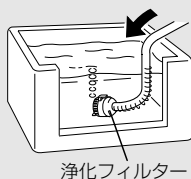


ご注意

風呂水吸水ホースのセット


▶ 吸い上げ高さに注意する

- ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m以下にしてください。

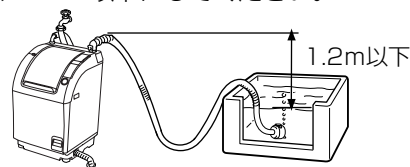


▶ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。

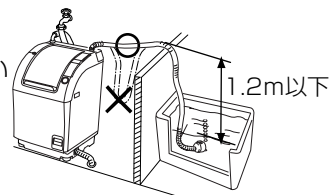

▶ 余分なホースを巻いたまま使用しない

- ホースの抵抗が増え、風呂水吸水ができない場合があります。ホースは必要な長さに切ってください。

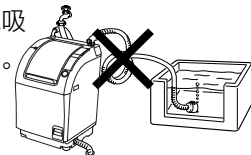

▶ 浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない

- サイフォン現象により、ポンプの運転が終わっても水が出っ放しになります。



▶ 浄化フィルターの浮き上がりに注意する

- 吸水中は水の重さによりホースが垂れ下がる場合があります。垂れ下がりをご考慮してお使いください。

風呂水吸水ホースの取り扱い

風呂水吸水ホースは、傷つけないでください。
ホースが破れて空気がもれ、吸水できなくなります。

- 浴室などのドアで、はさまないでください。
- 無理な力をかけたり、無理に引っ張ったり、ふんだりしないでください。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに注意してください。

■ 浄化フィルターをホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する。

2 浄化フィルターに付いているホースを取り除く



風呂水を使って洗濯するとき ②

風呂水の使用を洗いのみまたは、「洗い」と「すすぎ1回」とお好みに合わせて選べます。

風呂水使用回数の設定のしかた

風呂水 ▼	文字点灯	洗い	すすぎ1
1回押す	洗い		
2回押す	洗い すすぎ1		
3回押す		風呂水は使用しません	




お知らせ ●「カビガード」コースを設定した場合・・・風呂水設定はできません。

風呂水での洗濯がはじまると

- 1 風呂水を吸水する前に、水道水(約5秒間)を給水する
 - 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するためです。
- 2 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる
 - 風呂水吸水ホース内の空気を抜くため、風呂水を給水するまでに約1分かかります。




お知らせ

- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で正しく吸水しなくなった場合は、約5分で水道水に切り換わります。
 - 水道水に切り換わると、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
 - 洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、約3分後に再度水道水(15秒間)を給水してから、もう一度風呂水を吸い上げます。さらに、3分経過しても正しく吸水しない場合は、水道水に切り換わります。
- 水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「UP」を点滅します。

- 風呂の残り湯は、浄化フィルターの状態によって底から8cmぐらい残る場合があります。


風呂水吸水ホースの収納

浄化フィルターを製品に掛け、浄化フィルターにある吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

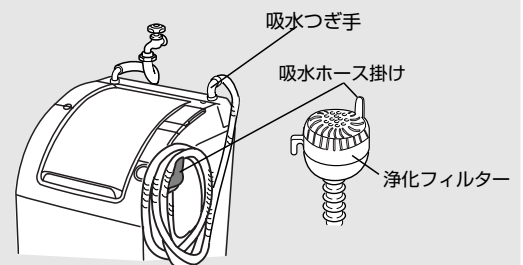

風呂水吸水口より、吸水つぎ手をはずす場合


吸水口キャップで風呂水吸水口にふたをする

- ゴミやほこりが入らないようにするためです。
- はずし方( 風呂水吸水口 1～8)

ご注意


- 水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた、上ぶたを閉める。

ご注意

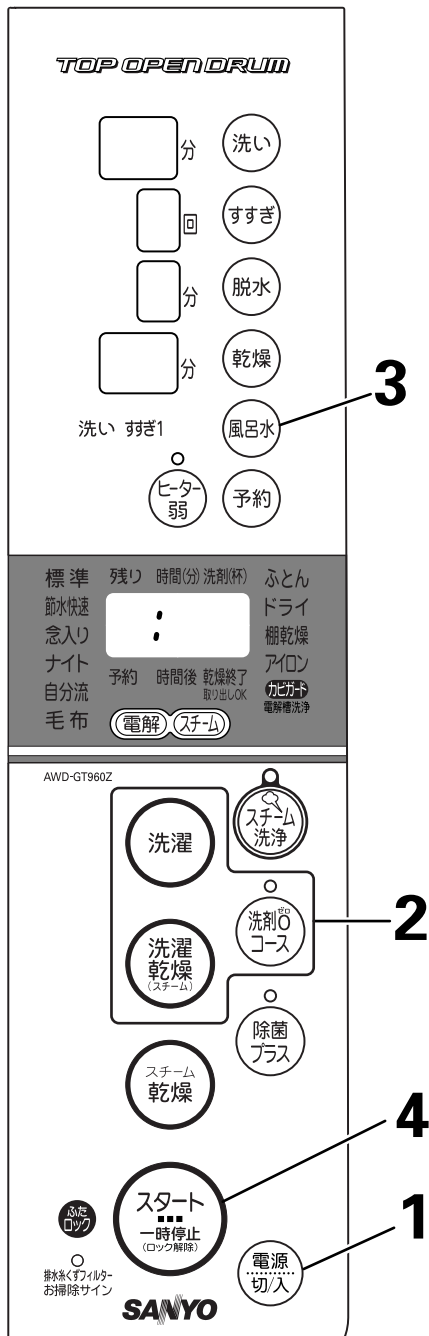

洗濯のみしたい

洗濯から乾燥までしたい

1  **を押す**




2 洗濯 を押し、
使用するコースを選ぶ
（「^{ワシ}洗剤0」コースを使用する場合）
（洗濯 を押しした後、^{ワシ}洗剤0 コース を押し）

2 洗濯乾燥^{（スチーム）} を押し、

使用するコースを選ぶ

（ 「^{ゼロ}洗濯乾燥^{（スチーム）}」 コースを使用する場合 ）

洗濯乾燥^{（スチーム）} を押した後、 洗剤^{（ゼロ）} コース を押す

- 除菌の設定は、を押してください。
- ヒーターを「弱」に設定するときは、を押してください。(洗濯から乾燥までするときのみ)
- スチーム洗淨を設定するときは、を押してください。

3 風呂水 を押し、使用回数を設定する

- お買い上げ後、初めて使用するときは **風呂水** を押さずに
- スタート**
一時停止
120分間
- を押し、水道水による給水(約1分間)をしてください。
- 本体に内蔵されている風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。

4 スタートを押す

- 運転を開始します。
- **洗剤・ソフト仕上剤及び漂白剤の入れかたは、各コースを参照してください。**

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。
- 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

故障かな？とおもったとき

下記の症状は故障ではありません。

症 状

原 因

運転終了後に

「カチャカチャ」と音がする

- 残水排水プログラムの設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜きをする音がします。**52**

脱水終了後に

「シャー」と音がする

- 本体の振動を抑えるために、ドラム両側面に入っている液体の音です。脱水終了後やドラムを手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが異常ではありません。

ドラム内から異臭がする

- 排水口にたまった汚れの臭いが逆流するためです。定期的に排水口を清掃してください。

洗い、すすぎ時の
水量が少ない
(水位が低い)

- ドラム式は少ない水量で洗濯できるのが特長です。水位が低く、水面が見えないことがあります。ドラム式は衣類に水分を含ませドラムの回転により衣類を落下させて洗いやすすぎを行なうため少ない水で洗濯できます。

洗濯の途中なのに

運転が止まってしまった

- 除菌プラスを設定していませんか。除菌時につけおきます。
- 「こんな表示がでたとき」**49~50**をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

スタートしても
給水しない

- 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるように、スタート直後は、給水を止めています。

洗いやすすぎ中に

給水が始まった

水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。

- 洗濯物を後から追加した。
- 水位が下がってしまい、それを自動的に補う機能がはたらいた。
- ソフト仕上剤を自動的に追加した。

洗濯物の量に対する
洗剤量の表示がおかしい

同じ量を洗っているのに洗剤量
の表示が違うことがある

- 洗剤量は洗濯物の量（質量）で決まります。化繊など軽いものが多いときに洗剤量が少なく表示されたり、洗濯物が最初からぬれているときに洗剤量が多く表示されたりしますが、故障ではありません。

洗い中に排水する

- 洗剤を入れすぎませんでしたか？泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。**19**
- スチーム洗浄を設定すると、洗い途中で排水します。**41**

乾燥後、

衣類のシワ付きが多い

- 洗濯物の量が多くありませんか。
- 乾燥終了時、洗濯物を取り出さず放置していませんか。

脱水「A」と表示され、
変更できない

- 洗濯乾燥運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間のお好み設定はできません。

すすぎの回数が増える

- 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなったりして排水状態が悪い時にうまく脱水できない（脱水の回転が上がらない）場合があります。この時はすすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。

脱水の途中で給水する

- 洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき、給水して片寄りを修正し、再び脱水を行います。

洗濯時間が長い

- 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しておりますので、給水量が毎分15L以下であれば、長くなります。
- 脱水中のアンバランス修正により脱水時間が長くなることがあります。
- 排水状態が悪くなっていませんか。⁵⁵
- 洗剤を入れすぎて泡が大量に発生すると、すすぎの回数が増えるために洗濯時間が長くなることがあります。
- 除菌プラス設定時、水質によっては、電解水をつくるのに時間がかかるため、すすぎ時間が長くなります。

乾燥が不十分

乾燥時間が長い

「**□**」の点滅表示が1分以上続く

- 水栓を開いていますか？水を使って冷却除湿しているため、水栓を閉じていると乾燥やドラム内の温度を下げるできません。
- 衣類を入れすぎていませんか。
- 水温や気温が高いと、冷却除湿能力が下がり乾燥時間が長くなることがあります。

タオルなどがゴワゴワする

- ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。ふんわり仕上げるには、ソフト仕上剤をご使用いただき、乾燥を30分程度運転されることをおすすめします。⁵¹

風呂水を吸水しない

風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり、運転を継続します。

- 風呂水ボタンを押して、風呂水使用内容を設定しましたか。
- 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。⁴⁴
- 余分なホースを巻いていませんか。⁴⁴
- ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- ホースがたるんでいたり、ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。⁴⁴
- 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。⁶⁴
- 浄化フィルター部が浴槽の水の中に入っていますか。⁴⁴
- 浴槽の中に残り湯がありますか。⁴⁴
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。⁴⁶

脱水中に異常音がする

- 電源コードやアース線が製品に接触していませんか。

残時間表示が増えたり、減ったりする

- 洗濯物がドラム内でアンバランスになったとき残時間は増えます。
- 乾燥中の残時間表示は、洗濯物の質や量により急に減ったり一時止まったりすることがあります。
- 洗い〜乾燥運転の脱水中に「**残**」を押して、一時停止した場合、(少量の衣類でも) 残時間を長く補正しますが、乾燥運転中に衣類の量に適した残時間になります。

残時間表示が変わらない

- 乾燥運転中に「残り」表示が点滅して残時間表示が減らない場合があります。乾燥やクールダウンの時間が洗濯物の質・量、室温により延びる場合があるためです。¹⁴
- 除菌プラス設定時、水質によっては、電解水をつくるのに時間がかかるため、すすぎ時間が長くなり、残時間表示が止まります。

乾燥時、水が流れる音がする、キー音がする

- 水を使って冷却、除湿し乾燥しているためです。
- 乾燥用ブローファンが増速するときの音です。

停電後、運転を続けてしない

- 停電すると運転を停止します。復帰しても運転は始まりません。はじめからやり直してください。

こんな表示がでたとき

表示部	症 状	調べるところ	処 置
	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをしっかりと差し込んでいますか。 ●電源スイッチを入れていますか。 ●スタート／一時停止ボタンは押しましたか。 ●停電していませんか。 ●電源ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●予約中ではないですか。 	
E11	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いていますか。 ●給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。60 ●凍結していませんか。62 ●断水していませんか。 	点検後、  を2回押す (運転を再開します)
E12	排水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを倒していますか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていますか。65 ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。65 ●排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ●排水糸くずフィルターに糸くずなどがたまっていませんか。61 	点検後、  を2回押す (運転を再開します)
E41 E42	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●上ぶたが開いていませんか。 	点検後、  を2回押す (運転を再開します)
EA3	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースを倒していますか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水の位置が高くなっていますか。65 ●排水ホースを排水口に差し込みすぎて、口がふさがれていませんか。65 ●排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ●排水糸くずフィルターに糸くずなどがたまっていませんか。61 ●ぬれた衣類を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。 	点検後、一旦電源を切り、脱水（「棚乾燥」コースの場合、排水のみ）を追加し、乾燥を初めからやり直してください
EC1	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いていますか。 ●給湯器を使用していませんか。 	点検後、一旦電源を切り、乾燥を初めからやり直してください 「H」表示が出る場合、消えるのを待ってから乾燥をやり直してください
EC5	乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転時に衣類を入れすぎませんでしたか。 ●水栓を開いていますか。 ●脱水時間が短すぎませんでしたか。 	次回は衣類の入れすぎに注意してください 乾燥が不十分な場合は、追加乾燥してください 63
H	上ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●スチーム洗浄や乾燥途中で一時停止しませんでしたか。 →クールダウンをし、ドラム内の温度を下げています。 しばらくお待ちください。15 ●水栓を開いていますか。 ●給湯器を使用していませんか。 	
U2 U9 E23 E51	運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類を入れすぎませんでしたか。 ●衣類がドラムからはみ出していませんか。 ●衣類がドラム扉や中ぶたにかみ込んでいませんか。 	ドラム内に衣類を確実に押し込み、ふたをしめて  を2回押す (運転を再開します) 15~16

表示部	症 状	調べるところ	処 置
U3	脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いたり、がたついていませんか。⁵⁹ ●厚手のものやかさばるもの1枚だけで脱水していませんか。 (ジーンズ、バスローブ、トイレマット、木綿の厚手のトレーナーなど) ●バスタオルなどの少量(数枚)の衣類を脱水していませんか。 ●衣類がからまっていませんか。 →衣類をほぐしてください。 ●毛布コースで毛布が渦巻き状になっていませんか。²⁷ →毛布をほぐしてください。 	<p>少量の衣類の場合、バランスが取れにくいので、ぬれた衣類を2~3枚追加してから、</p> <p> を2回押す (運転を再開します)</p>
U4	運転しない	●上ぶたが開いていませんか。 ^{15~16}	上ぶたを閉めてください
U5	運転しない	●中ぶたがしっかり閉まっていますか。 ^{15~16}	中ぶたを閉めてください
U8	乾燥中表示する	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類を入れすぎませんでしたか。 ●ぬれた衣類を脱水しないまま、乾燥運転を始めませんでしたか。 	一時停止後、衣類を減らしてください ぬれた衣類の場合は、脱水してから乾燥してください
U6	カビガードコースのつけおき途中で排水する	●食塩を入れすぎたり、洗濯槽クリーナーを使用したりしていませんか。 ⁶³	
Ud	運転後表示する	●残水排水プログラムを設定していませんか。 ⁵²	
UL	上ぶたが開かない	●チャイルドロックをしていませんか。 ⁵¹	
洗い すぎ1 UP	風呂水を正しく吸水しない 選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。洗いの最初に正しく吸水しないときは、運転終了後に「UP」を表示します。	<ul style="list-style-type: none"> ●風呂水吸水ホースがセットされていますか。⁴⁴ ●余分なホースを巻いたり、たるませていませんか。⁴⁴ ●風呂水吸水ホースが折れ曲がっていませんか。 ●ポンプフィルターにゴミがたまっていませんか。⁶⁴ ●浄化フィルターにゴミがたまっていませんか。⁶⁴ ●浄化フィルター部が浴槽の水の中に入っていますか。 ●浴槽の中に残り湯がありますか。⁴⁴ ●お買い上げになって初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。⁴⁶ ●ホースが破れていませんか。 	






修理を依頼するまえに

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。


下記手順に従って、初期化を行ってください。

なお、終了ブザー、チャイルドロック、残水排水プログラム、やわらか仕上げ、「自分流」コースは、購入時の設定内容に戻ります。

初期化の方法

- 1  を押し、電源を切る
- 2  を押しながら、 を押して電源を入れ、
「ピー」と鳴るまで(約6秒後)  を押し続ける
- 3  を押し、電源を切る

初期化が終わったら、再度電源を入れて、本体の動作を確認してください。

それでも異常があるときは、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、またはお近くの当社  にご連絡ください。裏表紙


Q&A-①

こんなふうに運転したいけど、どうすればできるのかしら？という疑問にお答えします。

Q チャイルドロックするには？

- チャイルドロックとは、運転停止中にお子さまがドラム内に入るなどのいたずら防止に対する機能です。1度チャイルドロックを設定すると、解除するまでふたを開けることはできません。

A チャイルドロックを設定するとき

電源「入」の状態です（ヒーター弱）を4秒以上押し続けると「ピー」とブザーが鳴り、設定されます。チャイルドロックが設定されているときは、運転スタート前や一時停止中、表示部に「」が点灯します。

チャイルドロックを解除するとき

もう一度同じ操作をしてください。「ピピッ」とブザーが鳴り、解除されます。

Q 終了ブザーの音を鳴らないようにするには？

A 鳴らしたくないとき

電源「切」の状態です（スタート一時停止（15分間））を押しながら、電源を入れ、（スタート一時停止（15分間））をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

再び鳴らしたいとき

電源「切」の状態です（スタート一時停止（15分間））を押しながら、電源を入れ、（スタート一時停止（15分間））をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

Q タオルなどのゴワゴワが気になる方は

- ドラム式は衣類の落下によるたたき洗いのため、タオルなどパイル状のものは、パイル倒れを起こすことがあります。

A 洗濯運転でソフト仕上剤を使用し、乾燥運転（標準コース）をする。

- タオルだけ、短時間（例えば「30分」）の乾燥運転でも効果があります。その場合、終了後、天日干しして、衣類を乾かしてください。
- 乾燥時間は衣類の量に応じて切り替えてください。

Q 運転途中で運転内容を変更するには？

A できる変更とできない変更があります。

- 洗い・すすぎ・脱水の内容は、洗い終了までであれば変更できます。
ただし、「洗剤^{ゼロ}0」「カビガード」コース設定時は、運転内容の変更はできません。
スチーム洗浄設定時は、洗い時間の変更はできません。
除菌プラス設定時は脱水をやめることはできません。
- その他の変更は、一度電源を切り、設定し直してください。

Q やわらか仕上げを省くには？

A 省きたいとき

電源「切」の状態です（乾燥）を押しながら、電源を入れ、（乾燥）をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

再びやわらか仕上げをしたいとき

電源「切」の状態です（乾燥）を押しながら、電源を入れ、（乾燥）をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで（約4秒間）押し続ける。

やわらか仕上げ運転について  20

Q 乾燥後の衣類のシワを少なくするには？

- 乾燥終了後、すぐに洗濯物を取り出してください。
- 洗濯物を少なめに乾燥ください。
- 脱水後に、洗濯物をほぐしてから、乾燥をしてください。

Q 凍結して本体が使えなくなるってあるの？

A 運転終了後も、本体の給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。凍結を防ぐ方法は3通りあります。万一凍結してしまった場合は、下記手順に従ってください。

凍結防止の方法

その1

残水排水プログラムをはたらかせる

運転終了9分後に、自動的にドラム内の残水を排水する機能です。

設定したいとき

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れ、**脱水** をそのまま「ピー」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

設定すると運転終了後から10分間表示部に「Ud」が点灯します。

設定を取り消したいとき

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源を入れ、**脱水** をそのまま「ピピッ」とブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける。

その2


給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水抜きをする

1 水栓を閉め、**電源切/入** を押す

2 **洗濯** を押し、「ドライ」を選び、**スタート/一時停止(10分間)** を押す
●ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。

3 約1分後に電源を切る

4 給水ホースの水道蛇口側をはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

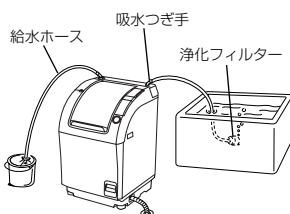

5 浴槽から浄化フィルターを取り出す

6 **電源切/入** を押す

7 **洗濯** を押し、「ドライ」を選び、**風呂水** を押す
●ホース内の残水を吸い上げるためです。

8 **スタート/一時停止(10分間)** を押し、約1分後に **電源切/入** を押し、電源を切る

9 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける


10 排水のみ運転をする **53**

●ドラム内の水を排水するためです。

その3


風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプの内部には常に水が入っています。本体の後上部に毛布などをかぶせて保温してください。

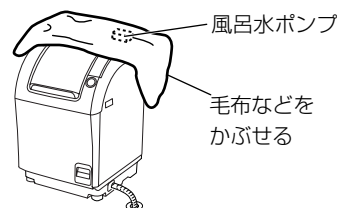

凍結してしまったときは

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む

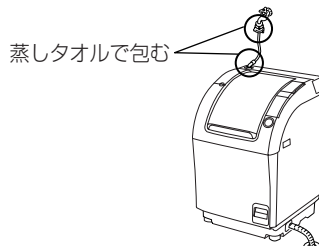

2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける


●風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

3 「30分」の乾燥運転をする **33**

●本体内部の給水ホースの水を溶かすためです。

4 乾燥終了後、洗剤投入ケースをはずし、約400ccの水を入れて、水がたまらないか確認する **61**

●水がたまる時は再度上記3の乾燥運転を行う。

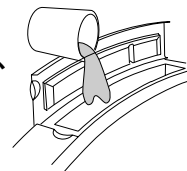

5 水がたまらないことを確認したら、洗剤投入ケースを戻す

6 給水ホース・風呂水吸水ホースをつなぎ、水栓を開けて下記内容を確認する

●運転して給水・排水するか。
●風呂水が吸水されるか。





ご注意

●風呂水ポンプ・吸水ホースなどは、凍結させた状態では使わないでください。故障の原因になります。

Q のりづけの上手な方法は？

A のりの種類によって使いかたが異なります。
パッケージの表示と下記手順に従ってください。

のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

- 1 のりを1L程度の水で薄める
- 2 ドラムに入れる
- 3 水栓を開き、洗濯物を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める
- 4  を押す
- 5  を押して「毛布」を選ぶ
- 6 「洗い10分」「すすぎなし(消灯)」
「脱水1分」を設定する
お好み設定 
- 7  を押す




ご注意

- のりの種類は「洗濯機で使用できる」と表示されたものを、その注意書きに従ってご使用ください。
- のりづけした洗濯物は、乾燥運転しないでください。故障の原因となります。

ドラムの洗浄


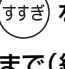

ご注意

- のりづけ後は、ドラムを洗浄してください。
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、
中ぶた・上ぶたを閉める
- 2  を押す
- 3  を押して「毛布」を選ぶ
- 4  を押す



Q ドラム内の水を排水 したいとき

A

- 1 中ぶた・上ぶたを閉める
- 2 電源「切」の状態では  を押しながら、
電源を入れ、 をそのまま「ピー」と
ブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける
- 3  を押す
• 排水が始まります。

Q 運転途中で洗濯物を追加 したいとき

A

-  を押して上ぶたロックを解除します。

- 水量が少なく感じる場合がありますが、ドラム式の洗い、すすぎの使用水量は少ないので異常ではありません。
ドラム式は、水量が少なくても洗い・すすぎができるのが特長です。

据え付け ①

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

警告

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

風雨にさらされる場所には据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



屋外での使用禁止

浴室・シャワー室などには据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



浴室での使用禁止

注意

運転前は、水栓を開いて水もれがないか確認する

ネジがゆるんだり接続が悪いと、水もれして思わぬ被害を招く恐れがあります。



ホース接続の確認

包装用の台座は、据え付けの台として使わない

本体故障の恐れがあります。

高い置台に据え付けない

底部と床のスペースが開き、子供などが手を入れ、振動部でけがをする恐れがあります。

直射日光のあたる場所はさける

プラスチック部品の色や形が変わる恐れがあります。


冬期に凍結の恐れのない場所に据え付ける

電源コードやアース線を製品に接触させない

脱水中にたたき音が出る恐れがあります。

本体は前方や上方を開放して、壁面から表の寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

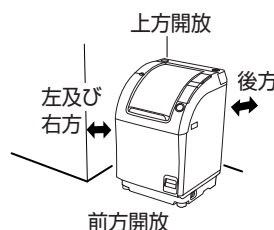

消防法 基準適合 組込形

場所	離隔距離(mm)
左方	※20
右方	※20
後方	15
下方	0


※排水ホースの接続側は80mm以上

この製品は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。

本体の運搬

この本体の質量は約70kgあります。運搬するときは、必ず2人以上で運んでください。

本体側面、後面、前面の下のとってを持って運んでください。

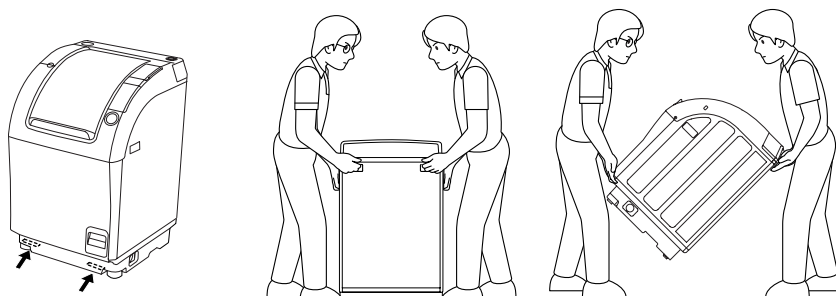


据え付け ②

排水ホースの取り付け

ご注意 排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜け、水もれの原因になります。


1 接続口にあるホース栓をはずす

- ホース栓をはずすと接続口から水が出ます。ぞうきんなどを用意してください。この水は工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

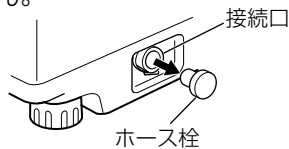


2 排水ホースを接続口に差し込む 止まった所から更に「カチッ」と音がする まで差し込む

- ホースの抜けを防止するために接続口に凸部があるので強く押し込んでください。

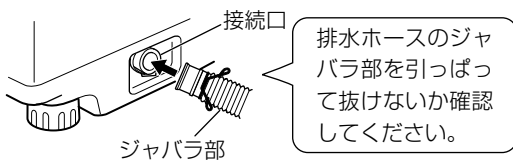


3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

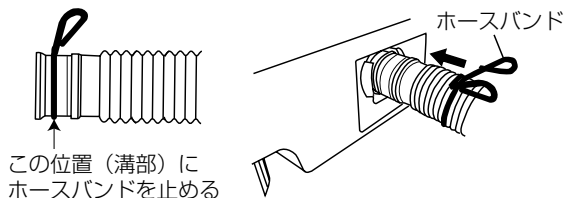


4 排水ホースの排水口側にあるフックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

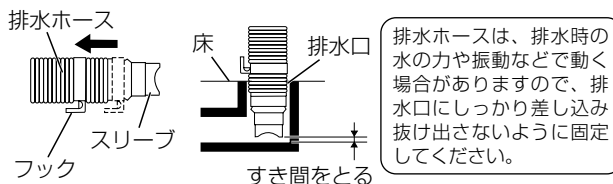


排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定する。

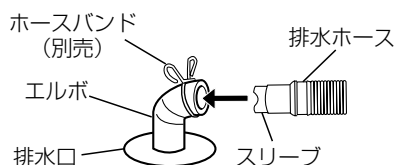

排水ホースが長すぎる場合

- スリーブをはずす
- ホースの溝部を切る
- ホース先端にスリーブを差し込む

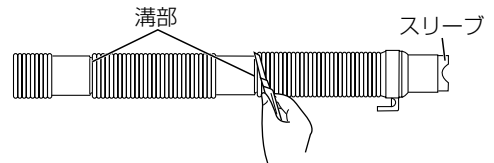


（本体と洗濯パンなどの排水口の距離に応じて溝部2か所のうち、どちらかの溝部を切ってください。）

排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談の上、排水ホース補修キット（別売）をお買い上げください。66

排水ホースの長さ、及び敷居を越える場合の高さは、下表に従ってください。


延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10cm以内	1m以内
途中で高くない場合	—	3m以内




排水口が本体の下にくる場合

必ず、モーターアングル受けをはずしてください。

（内部排水ホースと当たり、水もれする恐れがあるためです。）

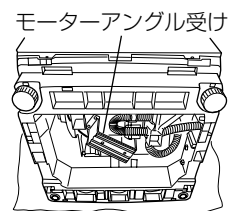

専用の真下排水パイプ（別売）をお買い上げください。詳しくは真下排水パイプの取扱説明書をご覧ください。

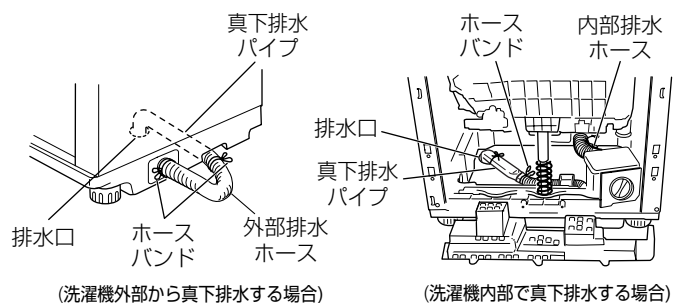

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、ワンタッチ設置脚（別売）と合わせてご使用ください。

排水ホースの付け換え


排水ホースは、排水口の場所によって左側に付け換えることができます。

ご注意


- 電源プラグを抜いてから下図をご覧の上、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。
- けがを防ぐために、付け換え作業は必ず手袋をしてください。

1 本体左側の接続口の排水口キャップをはずす


2 毛布などを敷き、本体を前面を上にして後に倒す

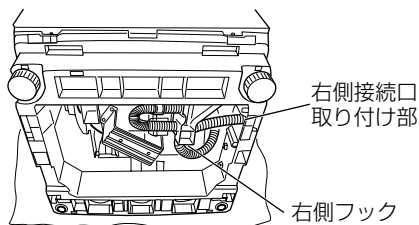

3 接続口のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを矢印方向にひねりながら動かし、本体からはずす

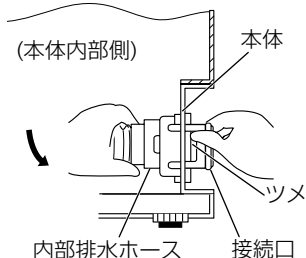

4 内部排水ホースを右側フックからはずす

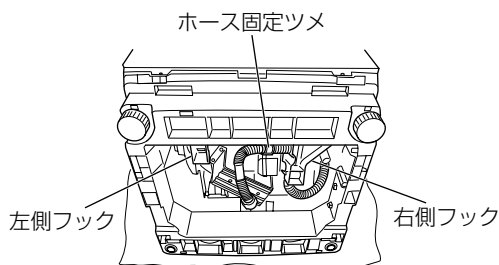


ご注意


- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。水もれや異常振動の原因になります。

5 内部排水ホースを左側フックにはめ込む

- 内部排水ホースの凹部を確実に左側のフックにはめ込む

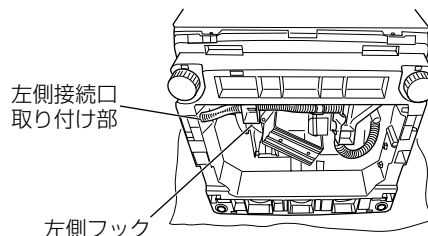

6 接続口の凸部を本体に掛け、矢印方向にひねりながら動かし、確実にツメをはめ込む

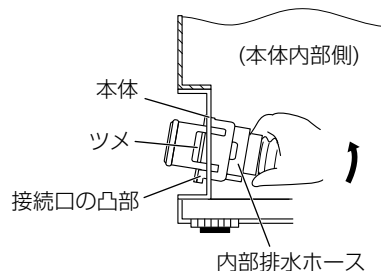

7 排水口キャップを本体右側の接続口に付ける

8 本体を立てる

9 接続口に排水ホースを取り付ける


前面パネル

- けがを防ぐために、手袋をしてください。

はずしかた

1 ネジ(2ヶ所)をはずす (前面下部)


2 左右側面上部を内側に押しながら(上部のツメをはずす)、前面パネルを下にずらし、手前に引いてはずす

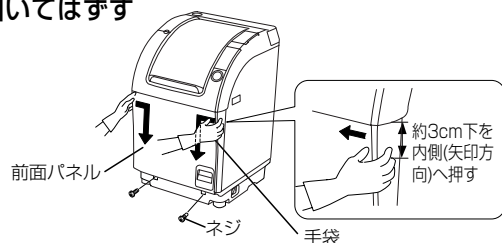

はめかた

1 前面パネルの下中央の凸部を本体下部の穴に差し込む

2 左右のツメと本体の穴を合わせ、両側を押しつけながら持ち上げ、ネジ(2ヶ所)を取り付ける

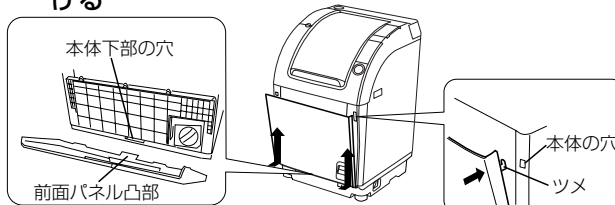

据え付け ③

マジックつぎ手の取り付け

給水ホースは、マジックつぎ手によって水栓につなぐようになっています。

- ・ 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・ 水栓にはマジックつぎ手が見えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・ 分岐水栓の取り付けは、お買い上げの販売店、水道工事店または別紙「お客さまご相談窓口」記載のお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。裏表紙

水栓について




横水栓



オートストッパー水栓
(洗濯機用)



角口栓…使えるものと使えないものがあります。

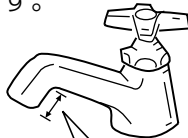


1.6cm以上が必要です



給水栓ジョイント（別売）をご利用ください。


自在水栓

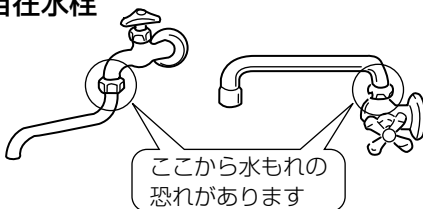

万能ホーム水栓



カップリング横水栓

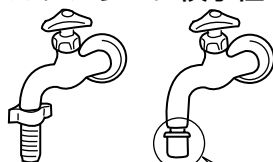


取り付けができていてもストッパーが付いていないと使えません

※給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ4本をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと蛇口の先端を垂直に押し当てる

- 蛇口の口径が大きいときは、つぎ手リングを取り除いてください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。蛇口にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、注意ラベルは、はがさないでください。

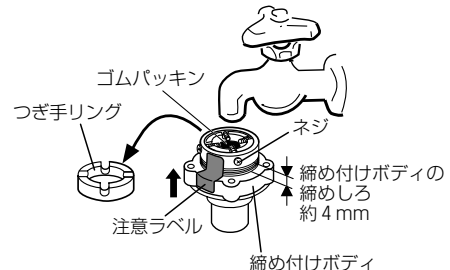


2 蛇口の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける

- 壁側になるネジは前もって調整しておくくと便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けしないと水もれます。
- ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。

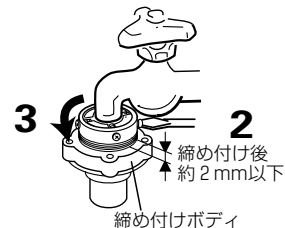

ご注意


- マジックつぎ手は、取り付けかた・転居の際に取り換えた時、長期間の使用でゆるみが生じた時に、水もれが起きる場合があります。その場合は、1の図のように締め付けボディの締めしろを約4mmにゆるめてから、上記方法でマジックつぎ手を取り付け直してください。ゴムパッキンを水栓に強く押し当て水もれを防ぐためです。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合は、マジックつぎ手を取り換えてください。転居や取り付け直した時は、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手がある場合でも、必ず付属のマジックつぎ手と取り換えてください。
- 転居の際、及び設置し直しの時には、給水ホースの本体側も、確実に締め付け直してください。

給水ホースをつなぐ・はずす

給水ホースをつなぐ


水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む

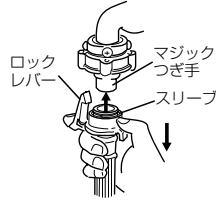


- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで十分に差し込む

- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する

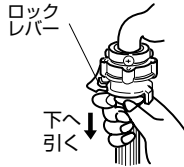

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口に当てがう

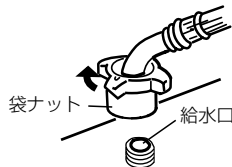

- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

ご注意

- 転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。

給水ホースを延長する

お買い上げの販売店、またはお近くの当社修理相談窓口にご相談の上、専用の給水延長ホース（別売）をお買い上げください。

66

給水ホースをはずす

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 水栓を閉め、電源切/入を押し、電源を入れる

- 2 洗濯を押し、「ドライ」を選ぶ

- ホース内の水を抜き、水圧を下げ水の水飛び散りを防ぐためです


- 3 スタート一時停止(10分間隔)を押す

- 4 約1分後にスタート一時停止(10分間隔)を押す

- 5 風呂消灯後、電源を切る


- 6 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げてホースをはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける

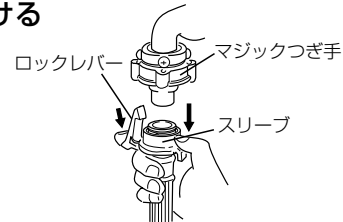

本体側

袋ナットをゆるめてはずす

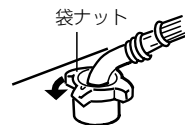

据え付け ④

アース


⚠ 警告

アース線を必ず確実に取り付ける


万一の感電防止のため、必ずアースを取り付けてください。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。
(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。) アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。



コンセントに アース端子がある場合

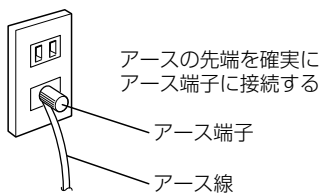

コンセントに アース端子がない場合

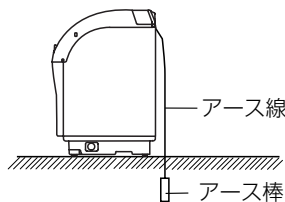

安全にご使用いただくため、D種(第3種)接地工事が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの当社 **修理相談窓口** にご相談ください。(接地工事は電気工事士の資格が必要です。) 下記の場所に、アースを絶対に取り付けしないでください。(法令等で禁止されています。)


- ガス管…爆発や引火の危険があります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき危険です。
- 水道管…途中よりプラスチックの管になっているところが多いためです。

水平に設置する

本体が水平でないとき


➡ 前面右の調整足で調整する

- 1 水準器で水平度を調整する
水準器がない場合は、おもり(50円玉など)を付けた糸を図のように下げ、前面と側面の水平度を確認する

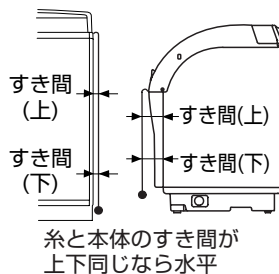


- 2 水平でないときは、前面右のロックナットをゆるめ、調整足を回して調整する


ロックナット

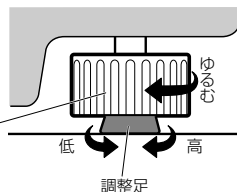

- 3 調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付ける

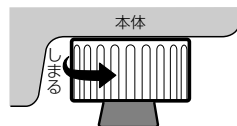


- 4 洗濯機の対角(右前・左後、または左前・右後)を押さえて、本体ががたついていないか確認する

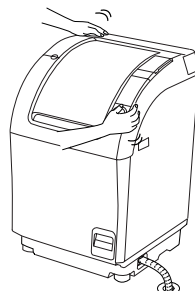

傾斜した床面・凹凸のある 床面に設置する場合

➡ 高さ調節クッションゴムで調整する

- 高さ調節クッションゴム(別売)をお買い上げのうえ、水平になるように調整してください。

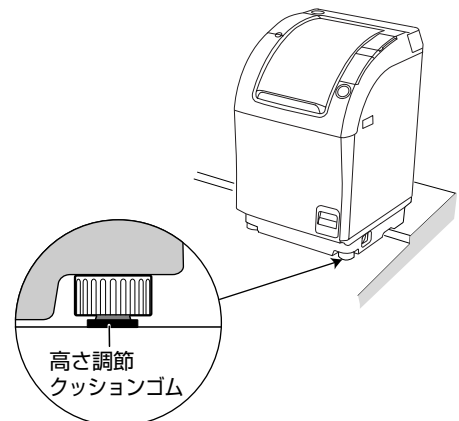

ご注意

- 本体を正しく設置されていない場合、異常振動や故障の原因となります。設置時、必ず調整足を回して本体が水平になるように調整してください。

お手入れ ①

本体を清潔に長くお使いいただくため、各部のお手入れ方法をご紹介します。

警告

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く


感電・けがをすることがあります。



プラグをぬく

本体各部に直接水をかけない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

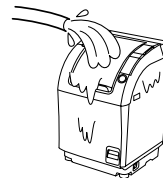

水ぬれ禁止

必要に応じて

本体

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布でふいてください。

ご注意

- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどでふかないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

ときどき

排水口

排水口に糸くずなどが詰まり、排水できない恐れがあります。
定期的に糸くずを取り除いてください。


必要に応じて

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

ご注意


- 井戸水などを使用してゴミの詰まりやすい場合は、早めにお手入れをしてください

1 水栓を閉め、を押す

2 を押し、「ドライ」を選ぶ


- ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです

3 を押す

4 約1分後に を押す

5 消灯後、電源を切る

6 袋ナットをゆるめてはずす

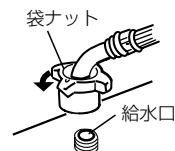

7 網にたまったゴミを歯ブラシなどで取り除く



8 袋ナットを傾きのないよう
に確実に締め付ける

お手入れ ②

週1回
程度


排水糸くずフィルター

糸くずなどがたまると、排水糸くずフィルターお掃除サインが点滅して、お知らせします。乾燥ご使用時は、糸くずなどが多くでますので毎回掃除することをおすすめします。

ご注意


- 排水糸くずフィルターは、はずしたまま運転しないでください。はずしたまま運転すると水もれます。

- 1 排水糸くずフィルターカバーを手前に開ける

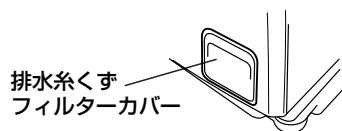

- 2 ツマミを左に回し、排水糸くずフィルターを取り出す


- 水が出てくる場合があるため、洗面器などで水受けをしてください。

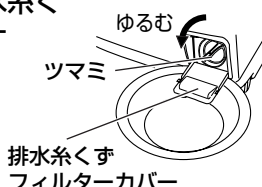


- 3 糸くずなどを取り除いてから、水洗いする

- 4 図のように、みぞに沿って排水糸くずフィルターを差し込む

- 正しくセットされていない場合は、奥まで入りません。
- ゴムパッキンの表面やネジ部に糸くずなどがあれば、取り除いてください。

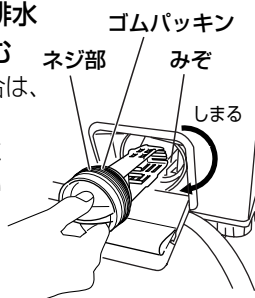

- 5 ツマミを右に回し、しっかりと締める (合印が凸部と合う位置が目安)

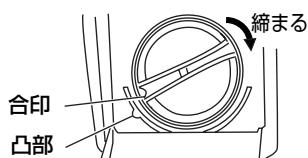


- 6 排水糸くずフィルターカバーを閉める

必要に
応じて

洗剤投入ケース


- 1 洗剤投入ケースカバーを開ける

- 2 洗剤投入ケースをはずす

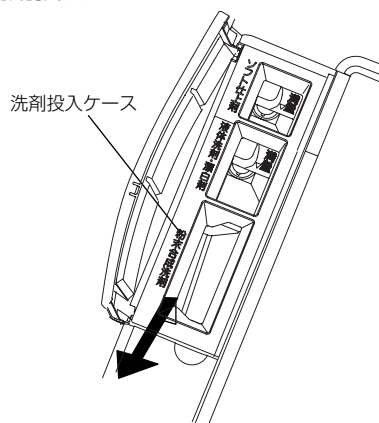


- 3 洗剤投入ケースの上下をはずし、水洗いする

- 親指でキャップの後方を押してはずします。

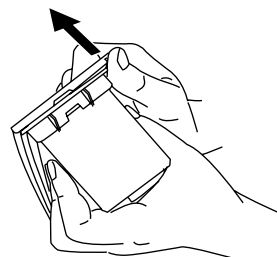

- 洗剤投入ケースが上下にはずれます。

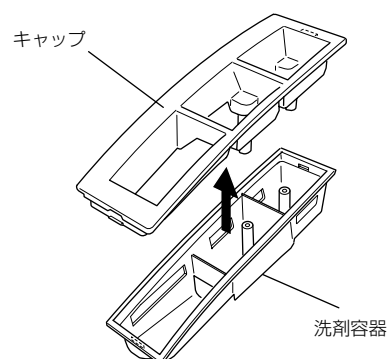

- 4 キャップと洗剤容器を取り付ける

- 5 洗剤投入ケースを取り付ける

- 運転終了後、容器内をセルフクリーニングした水が「洗剤投入ケース」内に残っていることがあります。漂白剤や液体合成洗剤ではありません。
- 液体合成洗剤・漂白剤は、「洗剤投入ケース」をはずし、容器内の水を捨ててからご使用ください。

- 6 洗剤投入ケースカバーを閉める

ドラム

必要に応じて

さびがついたら…

やわらかい布かスポンジにクリームクレンザーをつけ、さびをふき取ってください。

ご注意

- 金属たわしなどはドラムを傷めるので使用しないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり、長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。

必要に応じて


ドラムの表面に白い粉が付着したら…

1 上ぶた・中ぶたを開ける

2 ドラム扉を閉め、液体酸素系漂白剤500mL (濃縮タイプは半量)をドラム扉の上から全体にまんべんなくかける


機外へ飛び散らないように注意してください。

液体酸素系漂白剤

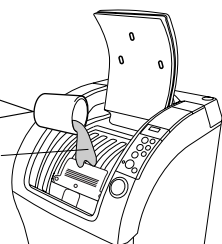


3 2～3分放置後、中ぶた・上ぶたを閉める

- 漂白剤がドラム扉の外側全体に広がるのを待つためです。

4 水栓を開き、を押す

5 を押し、「ドライ」を選ぶ

6 洗い「15分」のみを設定し、を押す

お好み設定 

- 必ず「洗い」のみを設定してください。「すすぎ」や「脱水」を設定すると排水され、つけおきできません。

7 運転終了後、2時間放置し、つけおきをする

8 つけおき終了後、「ドライ」コースの洗い～脱水までを運転する

- ドラムを洗うために運転します。洗剤や衣類は入れないでください。

必要に応じて

黒カビや石けんカスが洗濯物に付いたら…


洗濯槽クリーナー (別売)

槽洗浄をしてください。洗濯物はいれしないでください。

カビガードコースで運転しないでください

運転前ご注意


- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)の説明書をよくお読みください。
- 排水糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、を押す

2 を押し、「毛布」コースを選ぶ


3 洗い「30分」のみ (すすぎ、脱水はなし) を設定し、

を押す

4 給水が止まったら (約2分後)、を押して一時停止し、上ぶた・中ぶたを開ける

5 洗濯槽クリーナーをドラム内に入れる

- 洗濯槽クリーナーの使用量は、洗濯槽クリーナーの取扱説明書に従ってください。

6 中ぶた・上ぶたを閉め、を押し運転を再開する

7 運転終了後、電源スイッチを入れ、「毛布」コースの洗い～脱水までを運転する

- ドラムを洗うために運転します。洗剤や衣類は入れないでください。

運転後ご注意

- ドラム内に浮き出た石けんカスはそうきんでふき取ってください。
- 排水糸くずフィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。故障の原因になります。

お手入れ ③

月1回
程度

※ カビガードコース


食塩を入れ、電解水でドラムの黒カビを予防するコースです。乾燥まですると、より効果があらわれます。

※

試験依頼先 日本食品分析センター

試験の方法 寒天平板培養法


除菌の方法 電気分解

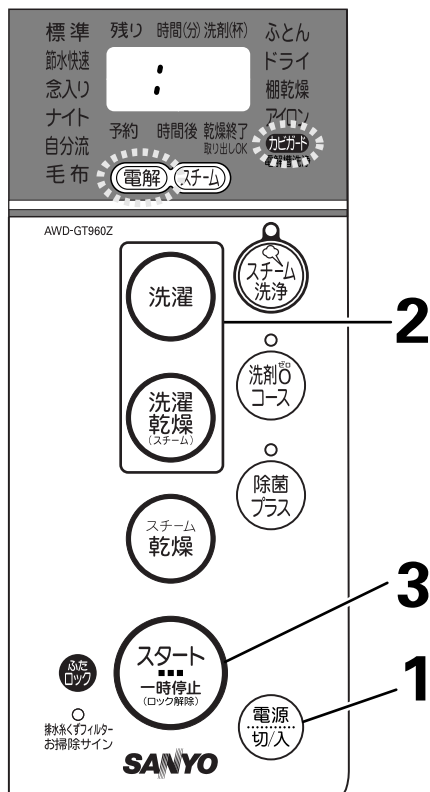

お知らせ

- 電解中は、(電解) が点滅します。
- スタート後は、(電源) 、(スタート) 及びチャイルドロックの設定解除以外は、受け付けません。
- 洗濯槽クリーナーを使用したり、食塩を入れすぎると「カビガード」コースは運転せず、「U6」表示し、排水→脱水→給水→すすぎ→排水→脱水して終了します。さび防止のためです。
- 水質により「U6」表示するときがあります。そのときは、食塩の量を減らしてください。
- 石けんカスが発生したときやこびりついたカビを除去するときは、洗濯槽クリーナー(別売) をご使用ください。62
- 槽洗浄中は、槽内をムラなく洗浄するため、ドラムが水をかき上げる音がします。
- 「カビガード」コースでは、スチーム乾燥しません。

カビガードコースの動き

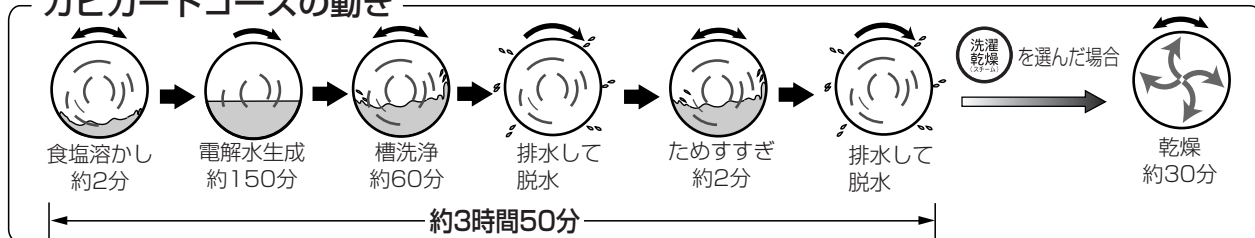

運転前ご注意

- 窓を開けるか換気扇を運転して、換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。

水栓を開く(洗濯物はいれないでください)

槽洗浄のみしたい

槽洗浄から乾燥までしたい

1 (電源) を押す

2 (洗濯) を押し、
「カビガード」を選ぶ

3 上ぶた、中ぶた、及びドラム扉を開けたまま
(スタート) を押す

4 給水が止まったら、ドラム内に食塩(4g)を入れ、
中ぶた・上ぶたを閉める

- 上ぶた・中ぶた・ドラム扉が開いているので「ビッ」という音と共に「U5」が表示しますが故障ではありません。(上ぶた・中ぶた・ドラム扉の閉め忘れ防止のためです)

付属の計量スプーン
すりきり一杯約4g

5 運転終了 ブザー音でお知らせします。
● 水栓を閉じ、排水糸くずフィルターを掃除してください。

運転後ご注意

- 24時間以上、食塩水を入れたまま放置しないでください。
故障の原因になります。

週1回
程度


浄化フィルター

ご注意

- 浄化フィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下します。風呂水の出かたが悪くなり、吸水量不足のため、自動的に水道水に切り換わります。

1 ストレーナ・フィルターAをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

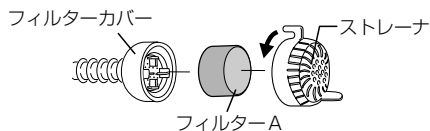


2 ストレーナとフィルターAのゴミを水中で洗い落とす



3 フィルターBを掃除する

- 網の部分を毛のかたいブラシなどでこすってください。(ワイヤーブラシは使用しないでください。)

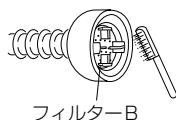

4 元どおり取り付け（1の図参照）

- ① フィルターカバーにフィルターAをのせます。
- ② ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付けます。



お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。フィルターの寿命は、使用状態により異なります。フィルターAが破れたりして使用できなくなったときは販売店、またはお近くの当社「修理相談窓口」でお買い上げください。裏表紙

月1回
程度

風呂水吸水口（ポンプフィルター）

風呂水吸水ホースを取りはずします。
洗濯物は、ドラムから出しておいてください。

ご注意

- ポンプフィルターにゴミが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が低下し、風呂水の出かたが悪くなります。
- 風呂水吸水口に指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。感電や故障の原因になります。

1 水栓を閉め、浴槽から浄化フィルターを取り出す

2 電源投入を押す

3 洗濯を押し、「ドライ」を選ぶ

4 風呂水を押す

- ホース内の残水を吸い上げるためです。


5 スタート一時停止(10分間)を押す

6 約1分後にスタート一時停止(10分間)を押す

7 ふたロック 消灯後、電源を切る


8 吸水つぎ手を取りはずす

- 水の飛び散りを防ぐため、吸水つぎ手のフックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

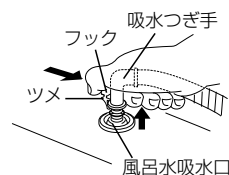

9 風呂水吸水口の中から、ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

- ポンプフィルターの芯棒を前後左右に倒し気味にして取ると簡単に取り出せます。

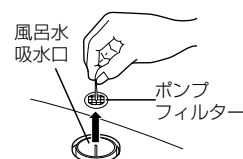

10 元どおり取り付け

- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。風呂水ポンプの故障の原因になります。

お手入れ ④

月1回
程度


風呂水吸水ホース

洗浄剤は、一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗浄剤を使用してください。

1 風呂水吸水口 64 の **1**～**8** の手順に従って、風呂水吸水ホースを取りはずす


2 フィルターカバーからストレーナ・フィルターAをはずす

- ストレーナを左方向へ回してはずしてください。

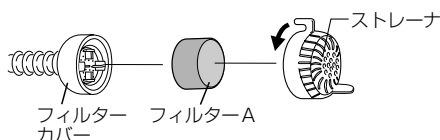


3 洗浄剤をホースに入れる

- ① フィルターカバーと吸水つぎ手を上に持ち上げたまま、吸水つぎ手の口より洗浄剤を入れる。
- ② 風呂水吸水ホースを軽く振って、洗浄剤をホースの内部まで、まんべんなく移動させる。

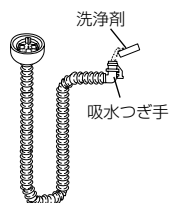


4 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)のめるま湯をフィルターカバーの口より流し込む。その後、バケツなどに入れ約6時間放置する。



5 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ

- フィルターカバー、または吸水つぎ手の開口部より水道水を流し、ホース内部をよくすすいでください。

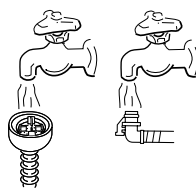

6 元どおりに取り付ける

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または別紙「お客さま相談窓口」記載のお近くの **修理相談窓口** へ、ご相談ください。

給水栓ジョイント・分岐水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

● 価格は改定されることがあります。

● 洗濯機トレイ (TRAY-5)

外寸(幅 奥行 高さ)
660×660×32mm
露付きによる床のぬれ防止用に使
します。
部品コード(617 168 7378)
メーカー希望小売価格 7,350円(税込)




● 風呂水吸水ホース (長さ 7m)

部品コード(617 210 5734)
メーカー希望小売価格 1,890円(税込)


● 給水栓ジョイント(CB-J6)サービス扱い

水もれ防止機能付き
メーカー希望小売価格 2,520円(税込)




● 壁ピタ水栓(CB-L6)

水もれ防止機能付き。上ぶたが
水栓にあたる場合に使用します。
部品コード(617 253 1397)
メーカー希望小売価格 6,825円(税込)
その他、分岐水栓を数種類準備
しています。

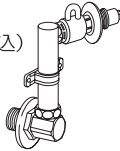

● ワンタッチ設置脚 (設置脚3個+調整足1個入り)

真下排水をする場合や洗濯パン
のふちにのり上がる場合に使用
します。後側2カ所と前側左1カ
所に取り付けます。前側右1カ
所は調整足で調整します。(取り
付けると27mm高くなります。)
部品コード(617 159 3952)
メーカー希望小売価格 1,260円(税込)



● 排水ホース補修キット

排水ホースを延長するときに使用
します。(長さ1.34m)
部品コード(617 099 1285)
メーカー希望小売価格 1,785円(税込)

● 洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)

部品コード(617 111 3204)
メーカー希望小売価格 2,100円(税込)



● 給水延長ホース

長さ	部品コード	メーカー希望小売価格
1m	(617 148 0245)	1,785円(税込)
2m	(617 148 0252)	2,310円(税込)
3m	(617 148 0269)	2,730円(税込)

● フィルターA(消耗部品)

部品コード(617 218 8744)
メーカー希望小売価格 210円(税込)



● ホースバンド(排水ホース用)

部品コード(617 026 4891)
メーカー希望小売価格 210円(税込)



● 真下排水パイプ

洗濯機真下中央部に排水口がある
場合に使用します。
部品コード(617 160 2197)
メーカー希望小売価格 1,260円(税込)




● 高さ調節クッションゴム

傾斜床面、凸凹面に据え付けるとき
に使用します。(厚さ5mm)
部品コード(617 020 8321)
メーカー希望小売価格 525円(税込)



● 排水糸くずフィルター

部品コード(617 267 0362)
メーカー希望小売価格 840円(税込)



アフターサービス

保証書は

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売
店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」
などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、
大切に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービスは

使用中に具合が悪くなったときは、こんな表示がでたとき
49~50 の表示に従って調べてください。直らないとき
は、内部機構をさわらずに電源プラグを抜き、水栓を閉
めてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理
いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した
場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持
できる場合、お客さまのご要望により有料修理とな
ります。

補修用性能部品の保有期間は

電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打
ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品です。

一般家庭用以外の 目的でご使用に なるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一
般家庭に比べて2倍以上長い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要に
なることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりま
せん。業務用、または共同でのご使用は、お買い上げの販売店にご相談の上、業務用機器をお使いに
なることをおすすめします。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では
使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in
Japan only and can not be used in any other
country. No servicing is available outside of
Japan.

転居されるときは

電源周波数の異なる地区への転居に際しての部品の交換
は不要です。転居によりお買い上げの販売店のアフターサー
ビスが受けられなくなる場合には事前に販売店にご相談
ください。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費、
一般管理費などが含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。

その他、修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機		
外形寸法	(幅)636mm	(奥行)690mm	(高さ)1005mm
製品質量	69kg		
標準使用水量	洗濯時 90L (標準コース)	乾燥時 64L (標準コース)	
標準水量	32L		
電源	100V・50Hz—60Hz共用		
電動機定格消費電力	200W (50Hz—60Hz)	標準洗濯容量	9.0kg (乾燥状態での布質量)
電熱装置定格消費電力	1400W (50Hz—60Hz)	標準脱水容量	9.0kg (乾燥状態での布質量)
乾燥時定格消費電力	1450W (50Hz—60Hz)	標準乾燥容量	6.0kg (乾燥状態での布質量)
洗濯方式	ドラム式	乾燥方式	水冷除湿形回転ドラム式
使用水道水圧	0.03~0.8MPa (0.3~8kgf/cm ²)	騒音値 (工業会基準の測定値)	洗い時33dB [*] 脱水時45dB 乾燥時43dB [*] 洗濯のみの場合(洗濯から乾燥の場合は51dB)
風呂水ポンプ (本体内容)	定格電圧	DC100V	
	定格消費電力	45W (50Hz—60Hz)	
	揚水量	14L/分 (吸い上げ高さ1.2m ホース4mのとき)	
	定格電流	DC 0.45A	

●待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0です。●品番の()内記号は色記号です。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！



このような症状は
ありませんか

- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさいにおいや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

総合相談窓口 三洋電機(株)お客さまセンター

相談受付時間 9:00~18:30まで

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 3815-1111
- ◆中部・北陸地区 TEL名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区 TEL大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 297-6067
- ◆九州・沖縄地区 TEL福岡 (092) 263-7629

郵便・FAXでのご相談される場合は

- ◆三洋電機(株)お客さまセンター
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX 大阪 (06) 6994-9510

ご注意 「お客さま相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで変更することがありますが、ご了承ください。

修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

相談受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシューママーケティング株式会社

- ◆北海道地区 TEL札幌 (011) 833-7888
- ◆東北地区 TEL仙台 (022) 382-2213
- ◆関東地区 TEL東京 (03) 5302-3401
- ◆長野地区 TEL長野 (0263) 26-1772
- ◆新潟地区 TEL新潟 (025) 285-2451
- ◆福島地区 TEL福島 (024) 945-6811
- ◆北陸地区 TEL金沢 (076) 237-6650
- ◆東海地区 TEL名古屋 (052) 979-3456
- ◆近畿地区 TEL大阪 (06) 4250-8400
- ◆中国地区 TEL広島 (082) 293-9333
- ◆四国地区 TEL高松 (087) 844-8321
- ◆九州地区 TEL福岡 (092) 922-9311

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

- ◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:30
TEL沖縄 (098) 944-5018

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社の休日を除く)
9:00~17:30

別紙「お客さま相談窓口」記載の各地区サービスセンターにお問い合わせください。

廃棄時にご注意 願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ
ライフソリューションズ カンパニー
マルチランドリービジネスユニット

〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

品番	AWD-GT960Z		
お買い上げ年月日	年	月	日
お買い上げ店名	電話 ()	—	
もよりのお客さま ご 相 談 窓 口	電話 ()	—	

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

41800C